Model 27956
DECT6.0 Cordless Handset with Picture Caller ID & Slide Show
User's Guide

Quick Start
on page 7

Your new GE telephone system is EXPANDABLE up to a total of 4 handsets (by purchase of optional Model 27911 handset with charge cradle)

Equipment Approval Information

Your telephone equipment is approved for connection to the Public Switched Telephone Network and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations and the Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment published by ACTA.

1 Notification to the Local Telephone Company

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the US number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.
- If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this product does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

US Number is located on the cabinet bottom.

REN Number is located on the cabinet bottom.

2 Rights of the Telephone Company

Should your equipment cause trouble on y our line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must:

(1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

Interference Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

Privacy of Communications may not be ensured when using this product.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

NOTICE: The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Hearing Aid Compatibility (HAC)

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

Licensing

Licensed under US Patent 6,427,009.

FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter."

Information for DECT Product

This telephone is compliant with the DECT 6.0 standard which operates in the 1.92GHz to 1.93GHz frequency range. Installation of this equipment is subject to notification and coordination with UTAM. Any relocation of this equipment must be coordinated through and approved by UTAM. UTAM may be contacted at 1-800-429-8826.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.

CAUTION:
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.

SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT

Table of Contents

Equipment Approval Information 2
Interference Information 3
Hearing Aid Compatibility (HAC) 4
Licensing 4
FCC RF Radiation Exposure Statement .. 4
Information for DECT Product 4
Table of Contents 5
Table of Contents 6
Quick Start 7
Introduction 8
Before You Begin 8
Parts Checklist 8
Telephone Jack Requirements 9
Installation 9
Digital Security System 9
Important Installation Guidelines 9
Handset Layout 10
Base Layout 11
Installing the Phone 12
Installing the Handset Battery 12
Installing the Base/Photo Frame 13
Changing the Photo Frame 14
Wall Mounting 14
Programming the Photo Frame 15
Specifications 15
Frame Setup 15
Adding Photos 15
Picture-Caller ID Setup 17
Add New Picture Caller ID Link 17
Edit Existing Picture Caller ID Link .. 19
Delete Existing Picture Caller ID Link 19
Delete Photos 19
Frame Preferences 20
Frame Display Mode 20
Slide Show Setup 21
Power Saver 21
Frame On/Off Time 22
Brightness 22
Language 22
Reset All Settings 23
Programming the Telephone 23
Handset Setup 23
Language 24
Ring Volume 24
Tones 24
Auto Talk 25
Handset Name 25
Base Setup 26
Area Code 26
Dial Mode 26
Date/Time 26
Registration 27
De-Registration 28
Telephone Operation 28
Charge Indicator on Base 28
Making a Call 28
Answering Calls 29
Inserting a Pause in the Dialing Sequence 29
Redial 29
Editing a Redial Record Before Dialing .. 30
Storing a Redial Record in Phone Book . 30
Deleting a Redial Record 30
Deleting All Redial Records 31
Call Timer 31
Auto Standby 31
Ringer On/Off 31
Flash 31

Table of Contents

Mute 32
Page 32
Receiver Volume Control 32
Intercom Operation 32
Handset to Handset Intercom Call 32
Three-way Conferencing 33
Caller ID (CID) 33
Call Waiting Caller ID 34
Receiving CID Records 34
Storing CID Records (In CID Memory) 34
Reviewing CID Records 34
Dialing a CID Number 35
Formatting a CID Number Before Dialing 35
Storing CID Records into Phone Book 36
Deleting a CID Record 36
Deleting All CID Records 37
Phone Book 37
Adding Phone Book Entries 37
Reviewing Phone Book Records 38
Editing a Phone Book Record 38
Deleting a Phone Book Record 38
Dialing a Phone Book Record 39
Chain Dialing from Phone Book 39
Changing the Battery 40
Battery Safety Precautions 40
Display Messages 41
Handset Sound Signals 42
Troubleshooting Guide 42
Telephone Solutions 42
Caller ID Solutions 43
Battery 43
General Product Care 44
Causes of Poor Reception 44
Warranty Assistance 45
Accessory Information 45
Limited Warranty 46
Index 48

Quick Start

1. Insert the legs of the metal stand into the holes on the bottom of the base, push until they snap into place.

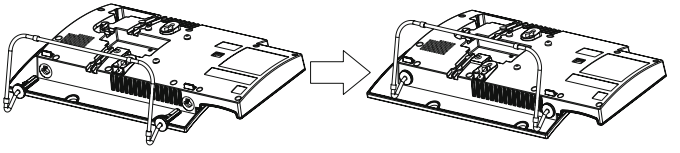

2. Connect the telephone line cord into the TEL LINE jack on the back of the base and the other end into a modular jack.
3. Connect the DC connector into the jack on the back of the base and the AC power adaptor into an electrical outlet. Once power is activated, frame will display sample slideshow.

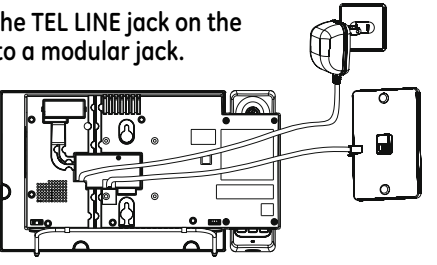

4. Connect the handset battery.

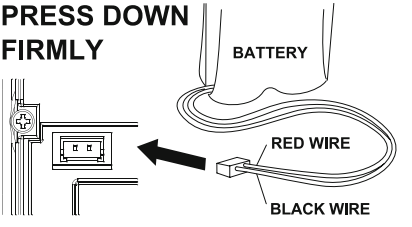

5. Insert a compatible memory card into the slot on the side of frame.
6. Press the menu/ok button to begin programming.

Introduction

CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.

Before You Begin

Parts Checklist

Make sure your package includes the items shown here.

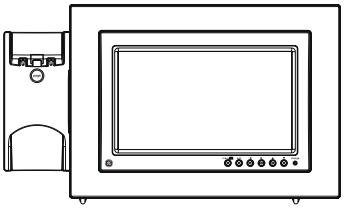

Base w/Silver frame attached

Handset



Battery compartment cover

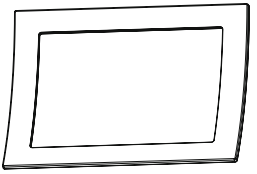

Additional Black frame

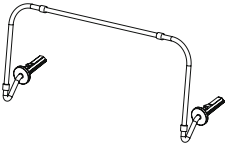

Metal stand

6-in. Telephone line cord

Telephone line cord



Handset battery pack

AC power adaptor

Telephone Jack Requirements

To use this phone, you need an RJ11C type modular telephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

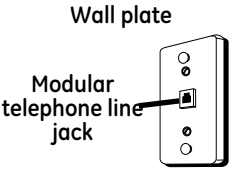

Installation

Digital Security System

Your cordless phone uses a digital security system to protect against false ringing, unauthorized access, and charges to your phone line.

INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause or receive interference with nearby TVs, microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave ovens, or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from these appliances.

Certain other communications devices may also use the 1.9 GHz frequency for communication, and, if not properly set, these devices may interfere with each other and/or your new telephone. If you are concerned with interference, please refer to the owner's manual for these devices on how to properly set channels to avoid interference. Typical devices that may use the 1.9 GHz frequency for communication include wireless audio/video senders, wireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some long-range cordless telephone systems.

Important Installation Guidelines

- Avoid sources of noise and heat, such as motors, fluorescent lighting, microwave ovens, heating appliances and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive dust, moisture and low temperature.
- Avoid other cordless telephones or personal computers.
- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.

Handset Layout

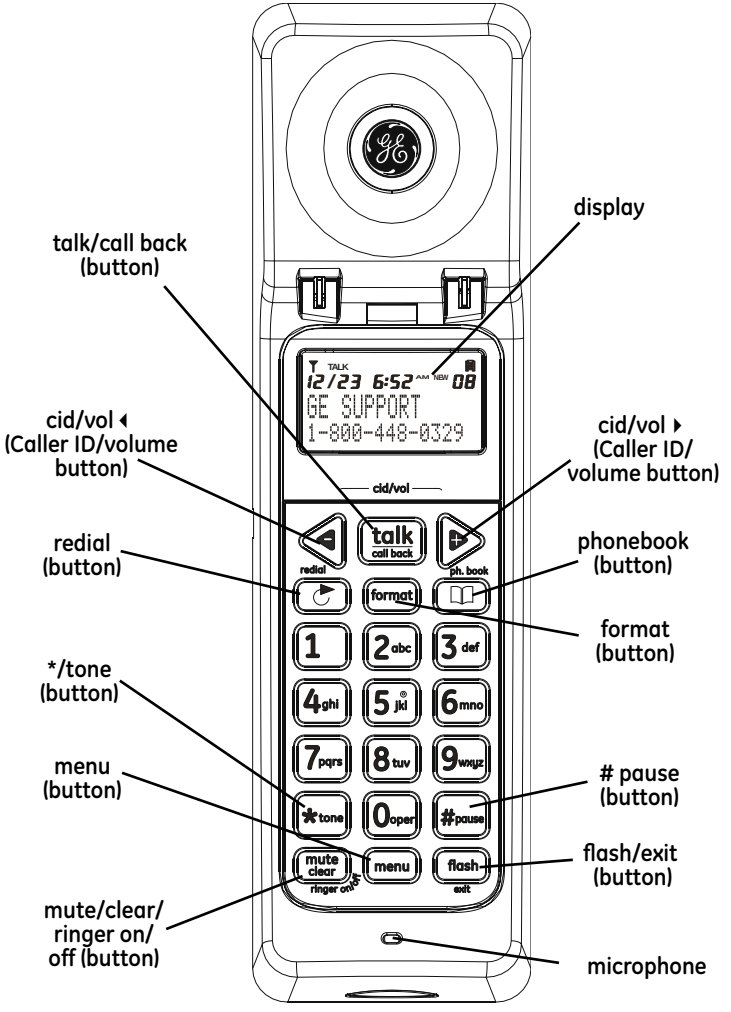

Base Layout

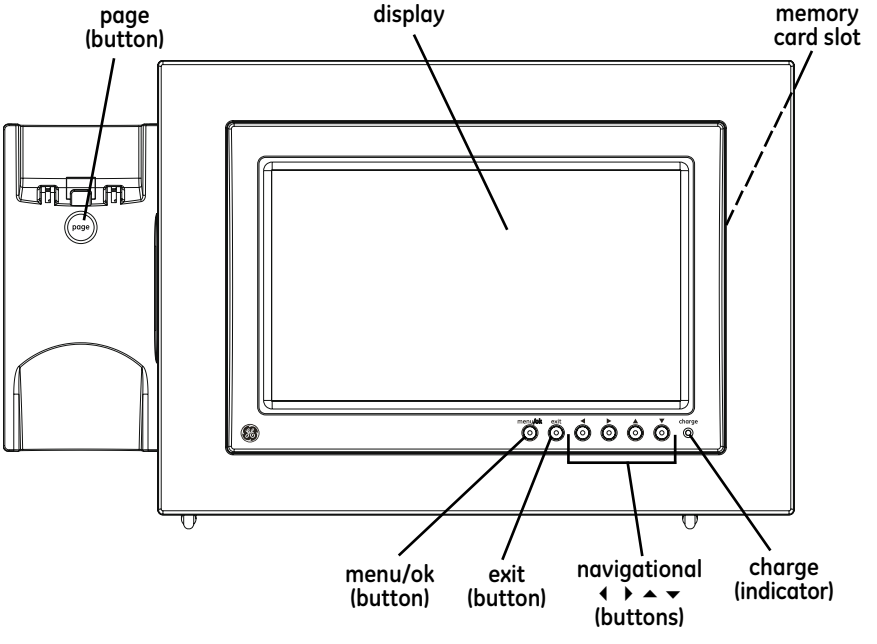
page
(button)
display
memory
card slot
page
menu/ok
exit
charge
menu/ok
(button)
exit
(button)
navigational
(buttons)
charge
(indicator)

Installing the Phone

Installing the Handset Battery

NOTE: You must connect the handset battery before use.

CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Thomson Inc. approved Nickel-metal Hydride (Ni-MH) battery model 5-2734, that is compatible with this unit.

1. Locate the battery which is packaged inside a plastic bag and is separate from the handset.
2. Locate the battery compartment on the back of the handset.
3. Plug the battery pack cord into the jack inside the compartment.

   NOTE: To ensure proper battery installation, the connector is keyed and can be inserted only one way.

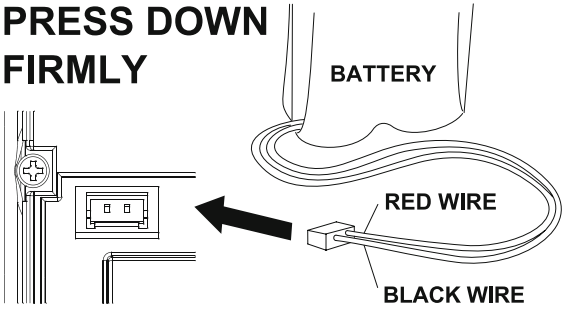

4. Insert the battery pack.
5. Close the battery compartment by placing the handset back cover slightly higher than the handset, then slide the cover down into position.

Installing the Base/Photo Frame

1. Insert the legs of the metal stand into the holes on the bottom of the base, push until they snap into place.

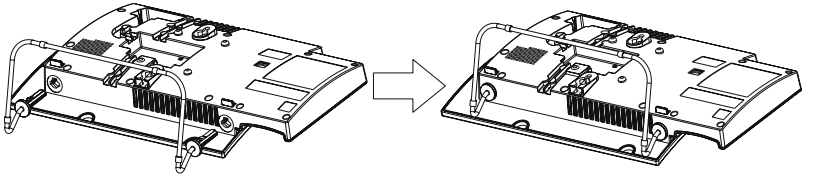

2. Choose an area near an electrical outlet and a telephone wall jack (RJ11C), and place your cordless telephone on a level surface, such as a desktop or tabletop, or you may mount it on the wall.
3. Connect one end of the telephone line cord into the TEL LINE jack on the back of the base and the other end into a modular jack.
4. Connect the AC power adaptor into the electrical outlet and the DC connector into the jack on the back of the base.

CAUTION: To reduce risk of personal injury, fire, or damage use only the 5-2833 power adaptor listed in the user's guide. This power adaptor is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.

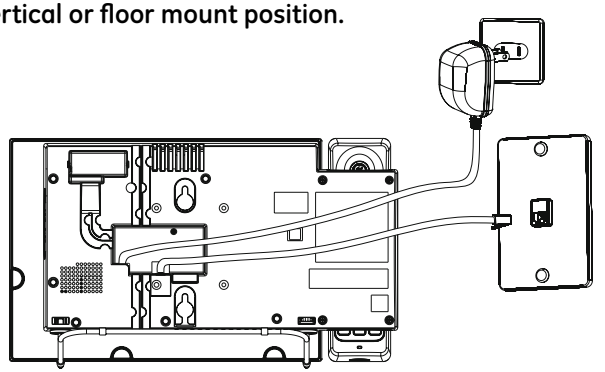

5. Place the handset in the base cradle. The charge indicator illuminates verifying the battery is charging.

   Allow the phone to charge for 14 hours prior to first use. If you don't properly charge the phone, battery performance is compromised.

Changing the Photo Frame

Detaching the Photo Frame;

Push on the tabs gently until they pop loose.

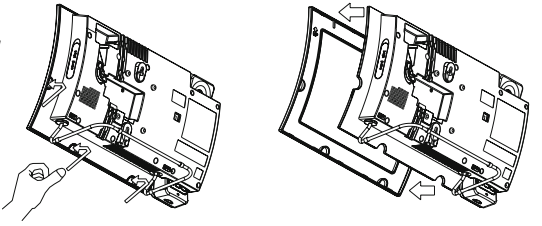

Attaching the Photo Frame;

Align the frame (refer to the markings on the back of the frame for the correct placement) and gently snap onto the base.

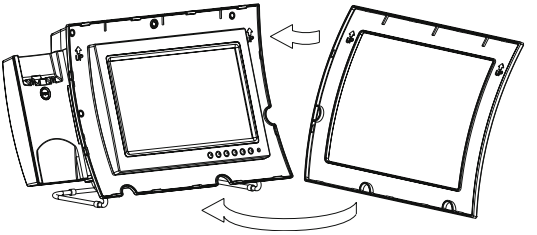

Wall Mounting

NOTE: Remove the wire stand, if attached, by pressing on the tabs and sliding each leg out individually.

1. Connect the AC power adaptor into the electrical outlet and the DC connector into the jack on the back of the base.
2. Connect one end of the telephone line cord into the jack on the back of the base, feed the line cord through the groove, then connect the the other end into the modular telephone jack.
3. Slip the mounting holes (on the back of the base) over the wall plate posts and firmly slide the unit down into place.

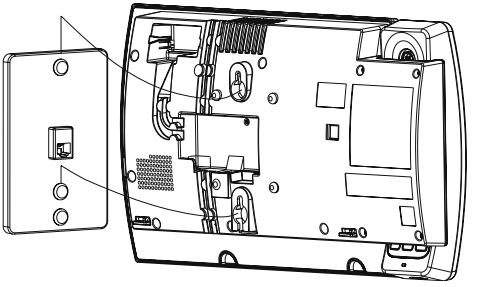

Programming the Photo Frame

Specifications:

The Photo Frame is compatible with SD and XD memory cards, or Sony memory sticks (Sony MS compatible ONLY with an SD adaptor), JPEG Image file formats and has an Internal Memory capacity of 32MB (approx. 100 photos at maximum of 2M/photo).

Frame Setup

A menu structure allows access to all of the built-in features. You may program the following items in the main menu: **Add Photos to Internal Memory, Picture-Caller ID Setup, Delete Photos from Internal Memory, Frame Preferences and Reset All Settings**.

NOTE: During programming, all handsets must be OFF (not in talk mode).

NOTE: Press the exit button repeatedly to return to an upper level menu or to return to the photo screen. After 60 seconds of inactivity, the frame will automatically exit programming mode and return to the photo screen without saving any changes.

NOTE: The handset cannot access nor navigate the Frame Setup menu.

NOTE: If photo display "freezes" during programming, wait for several minutes to allow for reset. If reset does not happen after two minutes, disconnect power to reboot.

Adding Photos to Internal Memory

This option allows you to view thumbnails of photos and folders, and navigate the file structure of photos that are on an inserted memory card. You can also add photos from the memory card to the phone's memory. (refer to your camera instructions on how to properly format and transfer photos.)

NOTE: The photo frame is shipped with 4 default photos that will activate the slide show. After the first photo is added from a memory card the default photos are deactivated and only the new photo(s) stored to internal memory can be accessed.

1. Insert a loaded memory card into the slot on the side of the base, behind the frame.
2. Press the **menu/ok** button to go to the main menu.
3. Use the ▲ or ▼ button to scroll to ***Add Photos to Internal Memory***.
4. Press the **menu/ok** button to confirm, the contents of the root directory are displayed.

NOTE: If no memory card is detected, the screen displays *No memory card is available*. Check memory card installation, scroll to *Retry* or *Cancel*, and press the menu/ok button again.

5. Press the **menu/ok** button.

You may now select an entire folder or individual photos to add to the internal memory.

To select an entire folder:

1. Use the **navigational** buttons to position the green box around the desired folder.
2. Press the **menu/ok** button. The screen displays ***What would you like to do?***, along with the following options;

   Open this folder - displays contents of folder for viewing (you may also make individual photo selections from here)

   Add this folder to internal memory - adds entire contents to internal memory

   Cancel - returns to the root directory
3. Use the **navigational** buttons to scroll to desired option
4. Press the **menu/ok** button.

   Open this folder - after viewing thumbnails, press the **exit** button to return to main menu

   OR

   select individual photos (reference section; **To select a photo**)

   Add this folder to internal memory - press the **exit** button to return to main menu

   Cancel - press the **exit** button to return to main menu

To select a photo:

1. Use the **navigational** buttons to scroll to position the green box around the desired photo.
2. Press the **menu/ok** button. The screen displays ***Reading card, do not remove*** and a check appears in the lower corner of the photo thumbnail. Repeat as necessary to select desired photos.
3. Press the **exit** button twice to return to photo screen.

   NOTE: To cancel folder or photo upload, press the exit button. However, the photos already copied to the internal memory before pressing exit, will remain.

NOTE: If internal memory is full, the screen displays *Internal Memory Full. File Copy Error.* Press the exit button to return to main menu. You will need to delete some pictures or folders in order to load more pictures.

Picture-Caller ID Setup

You can set up a link so that a caller's photo appears when you receive a call from them. The links can be edited or deleted.

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **menu/ok** button to go to the main menu.
3. Use the ▲ or ▼ button to scroll to ***Picture-Caller ID Setup***.
4. Press the **menu/ok** button to confirm and select from the following items: **Add new Picture-Caller ID Link, Edit existing Picture-Caller ID Link,** and **Delete existing Picture-Caller ID Link**.

Add New Picture Caller ID Link (PCIDL)

From the Picture-Caller ID Setup menu:

1. Use the ▲ or ▼ button to scroll to ***Add new Picture-Caller ID Link***.
2. Press the **menu/ok** button to confirm and select from the following items: ***Use CID Records*** or ***Enter Caller's Info***.

Use Caller ID Records

From the Add new Picture-Caller ID Link menu:

1. Use the ▲ or ▼ button to scroll to ***Use CID Records***.
2. Press the **menu/ok** button to select.
3. Use the ▲ or ▼ button to scroll to the CID you wish to add.

   NOTE: The *Use CID Records* screen DOES NOT display associated PCIDL's. Review existing PCIDL's before adding possible duplicates.
4. Press the **menu/ok** button to select.
5. Use the **navigational** buttons to position the green box around the desired field.
6. Press the **menu/ok** button to enter.

   to input Name:
   - Press the ▶ button for letter A
   - Press and hold the ▲ or ▼ button to scroll through the uppercase alphabet (A-Z), lowercase alphabet (a-z), numbers (0-9), and special characters (<space> . , ? ! + - : ' " # * @ \ / _ ( ) = §).

- Press the ▸ button to move the flashing cursor to the right.
- Press the ◂ button to delete a digit.
- Press the **menu/ok** button to save.

to input Linked Photo:

- Use the **navigational** buttons to select the desired photo or folder (selecting a folder will enable all photos in folder to cycle for the Caller ID instead of just one photo)
- Press the **menu/ok** button to select. The screen displays ***Are you sure? No Yes***. Select ***Yes*** to save or ***No*** to return to photo selection,

to edit Telephone Number:

- Press the ◂ button to delete digits.
- Use the ▲ or ▼ button to re-enter number.

7. Use the **navigational** buttons to highlight ***Save*** & ***Exit***.
8. Press the **menu/ok** button to save and return to Use CID Records menu.

   NOTE: The Use CID Records screen DOES NOT display associated PCIDL's. Review existing PCIDL's before adding possible duplicates.
9. Press the **exit** button repeatedly to return to the photo screen.

   Note: If internal memory is too full to store any more of photos to CID links, then when user selects *Picture-Caller ID Setup*, an alert panel appears: *Phone memory is full. Delete some pictures or folders to free up some space. Would you like to do that now? Yes No.* Selecting *No* exits to the *Frame Setup Menu* with *Picture-Caller ID Setup* highlighted; Selecting *Yes* goes to the *Delete Photos from Interal Memory* screen.

Enter Caller's Information

From the Add new Picture-Caller ID Link menu:

1. Use the ▲ or ▼ button to scroll to ***Enter Caller's Info***.
2. Press the **menu/ok** button to select.
3. Repeat Steps 5-9 in the Use CID Records Section to enter information.

Edit Existing Picture Caller ID Link (PCIDL)

If you've already set up a PCIDL, you can edit the name, number, or photo link.

From the Picture-Caller ID Setup menu:

1. Use the ▲ or ▼ button to scroll to ***Edit existing Picture-Caller ID Link***.
2. Press the **menu/ok** button to confirm.
3. Use the ▲ or ▼ button to scroll to the PCIDL you wish to edit.
4. Press the **menu/ok** button to select. Make any edits necessary.
5. Use the **navigational** buttons to scroll to ***Save*** & ***Exit*****.**
6. Press the **menu/ok** button to save changes.
7. Press the **exit** button repeatedly to return to the photo screen.

Delete Existing Picture Caller ID Link (PCIDL)

This option allows you to erase a PCIDL that you no longer need.

From the Picture-Caller ID Setup menu:

1. Use the ▲ or ▼ button to scroll to ***Delete existing Picture-Caller ID Link***.
2. Press the **menu/ok** button to confirm.
3. Use the ▲ or ▼ button to scroll to the PCIDL you wish to delete.
4. Press the **menu/ok** button to select. The screen displays ***Are you sure? No Yes***.
5. Use the ▲ or ▼ button to select ***No*** or ***Yes*****.**
6. Press the **exit** button repeatedly to return to photo screen.

   NOTE: Deleting a PCIDL does NOT delete any photos or folders that are linked to the photo or folder. The photos and folders are preserved in internal memory.

Delete Photos from Internal Memory

This option allows you to remove photos from the photo frame's internal memory.

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **menu/ok** button to go to the main menu.
3. Use the ▲ or ▼ button to scroll to ***Delete Photos from Internal Memory***.
4. Press the **menu/ok** button to confirm, thumbnail view displayed.
5. Press the **navigational** buttons to select a photo or folder to delete, use the **menu/ok** button to open folders.
6. Press the **menu/ok** button to confirm. The screen displays ***Are you sure? PCID will also be deleted. No Yes***.

5. Use the ▲ or ▼ button to select ***No*** or ***Yes***.

   NOTE: When a picture or folder is deleted, it will unlink all PCIDL's associated with the photo or folder, it does NOT delete the associated name and number.

   After deleting a picture or folder, the picture or folder that was before the deleted photo or folder is now highlighted in the thumbnail view as a convenience so that you can continue deleting pictures or folders.

   Note: If *Delete Photos from Internal Memory* is selected and if no PCIDLs have been put into internal memory with *Add Photos to Internal Memory*, then the screen displays this alert: *You have not placed any photos in phone memory*. for 3 seconds, after which the *Frame Setup* menu is displayed and *Delete Photos from Internal Memory* is highlighted.

   Note: *Delete Photos from Internal Memory* is only for deleting a photo or folder from the phone's internal memory, it cannot be used to delete a photo or folder from a memory card.

Frame Preferences

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **menu/ok** button to go to the main menu.
3. Use the ▲ or ▼ button to scroll to ***Frame Preferences***.
4. Press the **menu/ok** button to confirm and select from the following settings: **Frame Display Mode, Slide Show Setup, Frame On/Off Time, Power Saver, Brightness** and **Language**.

Frame Display Mode

Choose to display a photo slide show and/or clock in the picture frame

From the Frame Preferences menu:

1. Use the ▲ or ▼ button to scroll to ***Frame Display Mode***.
2. Press the **menu/ok** button to confirm.
3. Use the ▲ or ▼ button to scroll to desired option. The default setting is *Slide Show w/Clock*.
4. Press the **menu/ok** button to save. The screen displays ***Saved***.
5. Press the **exit** button repeatedly to return to the photo screen.

Slide Show Setup

Adjust how the photos in the slide show are presented.

From the Frame Preferences menu:

1. Use the ▲ or ▼ button to scroll to ***Slide Show Setup***.
2. Press the **menu/ok** button to confirm and select from the following settings; **Source, Speed,** and **Shuffle**.
3. Use the ▲ or ▼ button to scroll to desired setting.
4. Press the **menu/ok** button to confirm.

   Source - choose whether a slide show displays from internal memory, a memory card, or both.
   - Use the ▲ or ▼ button to scroll to desired option. The default setting is *Both*.
   - Press the menu/ok button to save. The screen displays ***Saved***.

   Speed - controls how fast the photos change in the slide show.
   - Use the ▲ or ▼ button to scroll to desired option. The default setting is *5 seconds*.
   - Press the menu/ok button to save. The screen displays ***Saved***.

   Shuffle - choose whether photo in a slide show are randomly displayed or not. Select ***On*** to display photos randomly. Select ***Off*** to display photos in chronological installation order from oldest to newest.
   - Use the ▲ or ▼ button to scroll to desired option. The default seting is *On*.
   - Press the menu/ok button to save. The screen displays ***Saved***.
5. Press the **exit** button repeatedly to return to the photo screen.

Power Saver

Select if and when the frame goes to power saver mode. When Power Saver is activated, the backlighting dims.

From the Frame Preferences menu:

1. Use the ▲ or ▼ button to scroll to ***Power Saver***.
2. Press the **menu/ok** button to confirm.
3. Use the ▲ or ▼ button to scroll to desired option. The default setting is *Off*.
4. Press the **menu/ok** button to save. The screen displays ***Saved***.
5. Press the **exit** button repeatedly to return to the photo screen.

Frame On/Off Time

Set a schedule for the frame activation.

From the Frame Preferences menu:

1. Use the ▲ or ▼ button to scroll to ***Frame On/Off Time***.
2. Press the **menu/ok** button to confirm.
3. Use the ▲ or ▼ button to set desired time, use the ◀ or ▶ button to move curser. The default settings are *Turn On Frame 5:00 AM* and *Turn Off Frame 11:00 PM*.
4. Press the **menu/ok** button to save. The screen displays ***Saved***.
5. Press the **exit** button repeatedly to return to the photo screen.

Brightness

Choose a brightness level and a contrast level for the picture frame.

From the Frame Preferences menu:

1. Use the ▲ or ▼ button to scroll to ***Brightness***.
2. Press the **menu/ok** button to enter. The screen displays slide bars for the Brightness and Contrast settings.
3. Use the ▲ or ▼ button to highlight ***Brightness***.
4. Use the ◀ or ▶ button to decrease/ increase the brightness level. The default brightness level setting is 50%
5. Use the ▲ or ▼ button to highlight ***Contrast***.
6. Use the ◀ or ▶ button to to decrease/ increase the contrast level. The default contrast level setting is 50%.
7. Press the **menu/ok** button to save your selections. The screen displays ***Saved***.
8. Press the **exit** button repeatedly to return to the photo screen.

Language

Select the display language for the base from English, French or Spanish. The handset language is set separately on the handset.

From the Frame Preferences menu:

1. Use the ▲ or ▼ button to scroll to ***Language***.
2. Press the **menu/ok** button to enter.
3. Use the ▲ or ▼ button to scroll to the desired language. The default setting is *English*.
4. Press the **menu/ok** button to select. The screen displays ***Saved***.
5. Press the **exit** button repeatedly to return to the photo screen.

Reset All Settings

Reset all frame preferences to factory default settings.

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **menu/ok** button to go to the main menu.
3. Use the ▲ or ▼ button to scroll to ***Reset All Settings***.
4. Press the **menu/ok** button to enter. The screen displays ***Are you sure? No Yes***.
5. Use the ▲ or ▼ button to select ***No*** or ***Yes.***
6. Press the **menu/ok** button to save. The screen displays ***Saved***.
7. Press the **exit** button repeatedly to return to the photo screen.

Programming the Telephone

A menu structure to give you access to all of the built-in features. You may program the following items in main menu: Intercom, Setup HS, Setup BS, Date/Time, and Registration.

NOTE: If the handset is not registered, or is out of range, Setup BS and Date/Time are not programmable, and *Unavailable* displays as you try to enter these two menus.

NOTE: During programming, you may press the mute/clear button at any time to exit the sub-menu and return to the main menu, or press flash/exit to exit programming and return to standby screen.

NOTE: If no key is pressed for 60 seconds, the handset will automatically exit programming and return to standby screen.

NOTE: The handset cannot access nor navigate the Frame Setup menu.

Handset Setup

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **menu** button to go to the main menu.
3. Press **cid/vol (◀ or ▶)** button to scroll to ***Setup HS***.
4. Press the **menu** button to confirm and you may program the following items: Ring Volume, Tones, Auto Talk, Handset Name and Language.

   NOTE: If using a Model 27911 accessory handset, there will be additional menu items which DO NOT apply to the 27956. These items are used when the 27911 is paired with a model which includes an answering system.

Language

From the Setup HS Menu:

1. Use the **cid/vol (◂ or ▸)** button to scroll to the ***Language*** sub-menu.
2. Press the **menu** button to enter the menu.
3. Use the **cid/vol (◂ or ▸)** button to select ***English***, ***Français*** or ***Espanol***. The default setting is *English*.
4. Press the **menu** button to save your selection.

Ring Volume

There are 4 volume levels for your selection. They are Volume 1 to 3 and Ringer off respectively.

From the Setup HS Menu:

1. Use the **cid/vol (◂ or ▸)** button to scroll to the ***Ring Volume*** sub-menu.
2. Press the **menu** button to enter the menu. Use the **cid/vol (◂ or ▸)** button to scroll to your selection. The default setting is *VOL 3*.
3. Press the **menu** button to save your selection and the new volume setting shows in the display.

   NOTE: Ringer can be disabled by pressing the mute/clear/ringer on/off button in standby mode, please refer to "Ringer On/Off".

Tones

From the Setup HS Menu:

1. Use the **cid/vol (◂ or ▸)** button to scroll to the ***Tones*** sub-menu.
2. Press the **menu** button to confirm and you may program the following items: Low Battery, No Coverage and Key Tone.
3. Use the **cid/vol (◂ or ▸)** button to scroll to the item you want to program and press the **menu** button to enter.

   Low Battery - You may set the warning beep to "On" when your handset battery is low, so as to alert you to charge the battery. Use the **cid/vol (◂ or ▸)** button to scroll to ***On*** or ***Off***, then press the **menu** button to save the setting. The default setting is *On*.

   No Coverage - You may set the warning beep to "On" or "Off" when the handset is out of range. Use the **cid/vol (◂ or ▸)** button to scroll to ***On*** or ***Off***, then press the **menu** button to save the setting. The default setting is *On*.

NOTE: When the handset is in the idle (off) mode and is out of range from the base unit the display shows *Searching*. If the talk/call back button is pressed, the screen briefly displays *Unavailable* then returns to *Searching*.

Key Tone - You may set the key tone to "On" or "Off" to sound a tone when you press any button. Use the **cid/vol (◂ or ▸)** button to scroll to ***On*** or ***Off***, then press the **menu** button to save the setting. The default setting is *On*.

Auto Talk

This option allows you to pick up the handset from base to answer an incoming call without pressing the talk/call back button.

From the Setup HS Menu:

1. Use the **cid/vol (◂ or ▸)** button to scroll to the ***Auto Talk*** sub-menu.
2. Press the **menu** button to enter the menu. Use the **cid/vol (◂ or ▸)** button to scroll to your selection. The default setting is *Off*.
3. Press the **menu** button to save your selection.

Handset Name

From the Setup HS Menu:

1. Use the **cid/vol (◂ or ▸)** button to scroll to the ***Handset name*** sub-menu.
2. Press the **menu** button to enter the menu. The default setting is *Handset*.
3. Use the touch-tone pad to enter a name (up to 13 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.

   NOTE: If you make a mistake, use the cid/vol (◂ or ▸) button to move the cursor forward or backward, then use the mute/clear button to backspace and delete one character at a time.

   NOTE: * key is a function key to toggle between the upper case and low case of characters during text edit.
4. Press the **menu** button to save your name. You will hear a confirmation tone and the screen displays ***Saved***.

Base Setup

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **menu** button to go to the main menu.
3. Use the **cid/vol (◂ or ▸)** button to scroll to ***Setup BS***.
4. Press the **menu** button to confirm and you may program the following items: Area Code, and Dial mode.

Area Code

The telephone uses the pre-programmed area code to determine the number format to display when a valid Caller ID record is received. The pre-programmed area code is also used for the Dialback feature.

From the Setup BS Menu:

1. Use the **cid/vol (◂ or ▸)** button to scroll to the ***Area code*** sub-menu.
2. Press menu button to enter the menu. The screen displays ***Enter area code***.
3. Use the touch-tone pad to enter your 3-digit area code.
4. Press the **menu** button to save the setting.

   NOTE: If you want to overwrite the area code, you must delete the existing one first.

Dial Mode

From the Setup BS Menu:

1. Use the **cid/vol (◂ or ▸)** button to scroll to the ***Dial mode*** sub-menu.
2. Press the **menu** button to enter the menu and use the **cid/vol (◂ or ▸)** button to select ***Tone*** or ***Pulse***.
3. Press the **menu** button to save your selection.

Date/Time

NOTE: Time set on handset will be transferred to the base unit automatically.

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **menu** button to go to the main menu and use the **cid/vol (◂ or ▸)** button to scroll to ***Date/Time***.
3. Press the **menu** button to enter the menu. The screen displays ***Year 2008***.
4. Use the touch-tone pad to enter the last two digits of the current year (range: 00 to 99).

5. Press the **menu** button to save the year setting and proceed to date setting.
6. The screen displays ***Date 01/01***. Use the touch-tone pad to enter two digits for current month and day respectively.
7. Press the **menu** button to save the month/date setting and proceed to time setting.
8. The screen displays ***Time 12:01p***. Use the touch-tone pad to enter four digits for current time and use the **cid/vol (◂ or ▸)**button to toggle between "p" (pm) and "a" (am).
9. Press the **menu** button to save the setting. The screen displays ***Saved***.

   NOTE: If you subscribe to Caller ID service, the current date/time is set automatically when you receive your first CID record and will override manually set date/time.

Registration

NOTE: The following procedures can ONLY be done with 27956 or 27911 Accessory Handsets.

A cordless handset will not operate until it is registered to the base. During the registration process, keep the handset near the base. Up to 4 cordless handsets can be registered to one base.

NOTE: If a handset is not registered the screen displays *Not Register* and if the TALK button on the handset is pressed, the screen displays *Unavailable*.

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. On the handset; press the **menu** button to go to the main menu and use the **cid/vol (◂ or ▸)** button to scroll to ***Registration***.
3. Press the **menu** button to confirm and use the **cid/vol (◂ or ▸)** button to scroll to ***Register***.
4. Press the **menu** button, the screen displays ***Press and hold page key for 5s***.
5. Press and hold the **page** button on base for 5 seconds , the base screen displays ***Registration Mode.***
6. If the registration is successful, the handset screen displays ***Successful*** and emits a confirmation tone.
7. If the registration fails (i.e. timeout), the handset screen displays ***No base*** and emits an error tone.

De-Registration

Deregistration cancels registration. During the deregistration process, keep the handset near the base.

WARNING: It is not recommended that a handset be deregistered unless absolutely necessary because once a handset is deregistered, that handset's telephone features cannot be used until the handset is re-registered.

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **menu** button to go to the main menu and use the **cid/vol (◂ or ▸)** button to scroll to ***Registration***.
3. Press the **menu** button to confirm.
4. Use the **cid/vol (◂ or ▸)** button to scroll to the ***Remove handset***.
5. Press the **menu** button to enter the menu. The screen displays ***Remove handset?*** .
6. Press the **menu** button again to confirm de-registration.

NOTE: If a handset is de-registered, the screen displays *Not Register* in Standby and *Unavailable* if the TALK button is pressed.

Telephone Operation

Charge Indicator on Base

The charge indicator on the base illuminates when a handset is in the base charging.

Making a Call

1. Press the **talk/call back** button. Dial the desired number.

   - OR -

   Dial the number first, then press the **talk/call back** button.
2. When finished, press the **talk/call back** button or put the handset back into the cradle to hang up.

NOTE: If you want to delete the pre-dial number you entered, press the mute/clear button until all of the digits are erased.

Answering Calls

1. When the phone rings, press the **talk/call back** button.
2. When finished, press the **talk/call back** button or put the handset back into the cradle to hang up.

   NOTE: If you have turned the Auto Talk function on, you can pick up the handset from the base to answer the incoming call directly, without pressing any buttons.

   NOTE: Adjust the handset volume by pressing the cid/vol (◂ or ▸) button during a call.

Inserting a Pause in the Dialing Sequence

Press the **#pause** button twice to insert a delay in dialing sequence when a pause is needed to wait for a dial tone (for example, after you dial 9 for an outside line, or to wait for a computer access tone.) The screen displays a pause as a ***P***, and each pause counts as one digit in the dialing sequence.

Redial

To quickly redial a number you dialed:

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **talk/call back** button.
3. Press the **redial** button first, then use the **cid/vol (◂ or ▸)** button to select the desired redial number.

   NOTE: You may choose from 10 last dialed numbers.
4. Press the **menu** button. The number dials automatically.

-OR-

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **redial** button. Then use the **cid/vol (◂ or ▸)** button to select the desired redial number.

   NOTE: You may choose from 10 last dialed numbers.
3. Press the **talk/call back** button. The number dials automatically.

Editing a Redial Record Before Dialing

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **redial** button first, then use the **cid/vol (◂ or ▸)** button to select the desired redial number.
3. Press the **menu** button.
4. Use the **cid/vol (◂ or ▸)** button to scroll to ***Select***.
5. Press the **menu** button to enter edit mode.
6. Use the **cid/vol (◂ or ▸)** button to move the cursor forward or backward. Use the touch-tone pad to add digits or press the **mute/clear** button to backspace and delete one digit at a time.
7. After editing, press the **talk/call back** button to dial the modified redial number.

Storing a Redial Record in Phone Book

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **redial** button first, then use the **cid/vol (◂ or ▸)** button to scroll to the desired redial number.
3. Press the **menu** button.
4. Use the **cid/vol (◂ or ▸)** button to scroll to ***Save number***.
5. Press the **menu** button to enter edit mode.
6. The screen displays ***Enter name***. Input a name. Please refer to section "Handset Name" for name editing method.

   NOTE: A name must be input otherwise the record cannot be stored.
7. Press the **menu** button to save. The screen displays ***Saved***. Repeat steps 2 through 7 to save other records.

Deleting a Redial Record

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **redial** button first, then use the **cid/vol (◂ or ▸)** button to select the desired redial number.
3. Press the **menu** button.
4. Use the **cid/vol (◂ or ▸)** button to scroll to ***Delete?***.
5. Press the **menu** button to delete the record. The screen displays ***Confirm?***.
6. Press the **menu** button again to confirm the deletion. The screen displays ***Deleted***.

   NOTE: Press the flash/exit button to return to the standby mode without deleting any redial records.

Deleting All Redial Records

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Use the **cid/vol (◂ or ▸)** button to display any redial record.
3. Press the **menu** button.
4. Use the **cid/vol (◂ or ▸)** button to scroll to ***Delete all?***.
5. Press the **menu** button. The screen displays ***Confirm?*** .
6. Press the **menu** button again to confirm the deletion. The screen displays ***All deleted***.

   NOTE: Press the flash/exit button to return to the standby mode without deleting any redial records.

Call Timer

After you press the talk/call back button on the handset, the built-in call timer shows on the display and counts the length of time of the call in hours, minutes and seconds.

Auto Standby

If you place the handset in the cradle while the handset is off the hook (during a call), the call is automatically disconnected.

Ringer On/Off

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **mute/clear/ringer on/off** button to switch the ringer on or off.

   NOTE: If you turn the ringer OFF, the screen displays *RINGER OFF*.

Flash

If you subscribe to the combined Call Waiting Caller ID service from your local telephone company, you will receive Caller ID information (if available) on Call Waiting calls. During a phone call, you will hear a beep to indicate another call is waiting on the line and the handset screen displays the Caller ID information for the waiting call.

- To connect to the waiting call, press the **flash/exit** button on the handset, and your original call is put on hold.
- To switch between the two calls, press the **flash/exit** button.

  TIP: Do not press the talk/call back button on the handset to activate a custom calling service, such as call waiting, or the call will disconnect.

Mute

To have a private, off-line conversation, use the mute feature. The party on the telephone line cannot hear you, but you can hear them.

1. Press the **mute/clear** button. The handset screen displays ***MUTE***.
2. Press the **mute/clear** button to cancel and return to your phone conversation.

Page

The page feature helps you locate a misplaced handset.

1. Press the **page** button on the base. The base screen displays ***Paging*** and the handset beeps, then the handset screen displays ***Page from base***.
2. To cancel the page, press the **page** button on the base, or press any key on the handset. Otherwise the paging will last for 2 minutes.

Receiver Volume Control

When the handset is **ON** (in talk mode) you may adjust the receiver volume by pressing the **cid/vol (** ◂ or ▸) button. There are five volume levels to choose from. VOL 1 is minimum and VOL 5 is maximum.

Intercom Operation

The intercom feature allows you to have a conversation with another registered handset without tying up the telephone line, allowing you to still receive incoming calls.

NOTE: The Intercom Operation is applicable ONLY with an accessory handset.

Handset to Handset Intercom Call

1. Make sure the originating phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **menu** button and use the **cid/vol** (◂ or ▸) button to scroll to ***Intercom***.
3. Press the **menu** button to enter the menu. The screen displays ***INT - Number?***.
4. Use the touch-tone pad to input the number of the handset you want to page. (For example: press 1 to page handset 1.)
5. The receiving handset is paged and emits a tone.

NOTE: To cancel the page, press the talk/call back button on the originating handset.

6. Wait for the person at the receiving handset to press the **talk/call back** button.

   NOTE: If the receiving handset does not answer within two minutes, the intercom call is automatically canceled and the originating handset screen displays *NO ANSWER*.
7. When finished, press the **talk/call back** on either handset to deactivate the intercom.

Three-way Conferencing

You may have a three-way conversation using two handsets and an outside caller.

NOTE: The Three-way Conference is applicable ONLY with an accessory handset.

1. When the phone rings, press the **talk/call back** button on both handsets.
2. The screens display ***Conference***. All three parties will hear a conference alert tone.
3. When finished, press the **talk/call back** button (or put the handsets back into the cradle) to hang up.

   NOTE: If the phone system is expanded to additional handsets, only 2 handsets will be allowed in a telephone line conference. When the third handset tries to join the conference, *Unavailable* will be shown with error beeps. When a handset is in use (in talk mode), the other handset(s) screen displays *Line in use*.

Caller ID (CID)

IMPORTANT: In order to use this unit's Caller ID features, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Call Waiting Caller ID Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Call Waiting Caller ID Service.

This unit receives and displays information transmitted by your local phone company. This information can include the phone number, date, and time; or the name, phone number, date, and time. The incoming date/time information will override the telephone Date/Time setting.

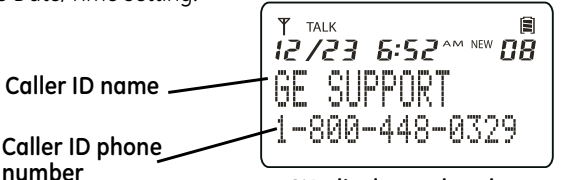

CID display on handset

Call Waiting Caller ID

Provided you subscribe to Call Waiting Caller ID service from your phone company; if you receive an incoming call and you are using the GE multi handset system, a beep indicates the presence of a Call Waiting call on the line. The Call Waiting Caller ID information will be displayed and stored in the history of all handsets in the system.

- When you hear the call waiting beep in the handset receiver, press the **flash/exit** button to put the current call on hold and answer the incoming call. Press **flash/exit** again to return to the original call.

  Note: While on a PCID linked call, if another PCID linked call is received, the original picture displays at the top right corner and the incoming caller is displayed on rest of the screen.

Receiving CID Records

When you receive a call, the Caller ID information is transmitted between the first and second ring. The Caller ID information appears on the display while the phone rings, giving you a chance to monitor the information and decide whether or not to answer the call.

Storing CID Records (In CID Memory)

If you are not at home or cannot answer, your telephone's Caller ID memory stores the data for the 30 most recent calls (up to 20 digits and 15 characters for each record) you received so you can see who called while you were unavailable. The screen displays ***New calls***, as a reminder that there are unanswered calls. When the 31st call is received, the oldest Caller ID record (1st call) is automatically deleted.

You may review the stored information at any time. If calls were received since your last review the screen displays ***NEW***. Calls that have not been previously reviewed but were received from the same number more than are indicated as ***RPT*** in the display.

Reviewing CID Records

As calls are received and stored, the display is updated to let you know how many calls have been received. To scroll CID records:

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **cid/vol** (▸) button to review the oldest call and scroll toward the most recent calls.
3. Press the **cid/vol** (◂) button to review the newest call and scroll toward the older calls.

NOTE: When you reach the end of records, the screen displays *--End of list--*.

NOTE: If no calls have been received, the screen displays *Empty* for 2 seconds at the time the cid/vol (◂ or ▸) button is pressed.

Dialing a CID Number

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Use the **cid/vol** (◂ or ▸) button to display the desired record.
3. Press the **talk/call back** button. The number dials automatically.

Formatting a CID Number Before Dialing

NOTE: Depending on (a) how the incoming caller's phone number is formatted when it is received, and (b) whether or not you previously pre-programmed your local area code into the set up menu, you may need to adjust the format of the incoming caller's stored phone number before making the call, press the format button to adjust the number, and try again.

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Use the **cid/vol** (◂ or ▸) button to scroll to the desired CID record.
3. Press the **format** button to scroll to the desired format.
4. Press the **talk/call back** button. The formatted number dials automatically.

Available formats include:

Number of digits	*Explanation*	*Example*
Eleven digits	long distance code "1 " +3-digit area code +7-digit telephone number.	1-317-888-8888
Ten digits	3-digit area code + 7-digit telephone number.	317-888-8888
Seven digits	7-digit telephone number.	888-8888

Storing CID Records into Phone Book

You may also store CID information in the Phone Book.

NOTE: It is important that you format CID records correctly BEFORE storing in Phone Book as you cannot reformat CID records stored in Phone Book.

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Use the **cid/vol** (◂ or ▸) button to scroll to the desired CID record.
3. Press **menu** button.
4. Use the **cid/vol** (◂ or ▸) button to scroll to ***Save number***.
5. Press **menu** button to enter edit mode. You may now change the name, if desired. Please refer to section "Handset Name" for name editing method.

   NOTE: If the CID record does not include a name. The screen displays *Enter name*.
6. Press the **menu** button to save.

   NOTE: If the screen displays *Memory full* and the unit emits 3 beeps, you should delete one or more unnecessary records and repeat above steps to continue the call record storage.

   NOTE: Press the flash/exit button to keep the previous setting (making no changes) and return to the standby mode.

   NOTE: If the selected CID record contains any information that is non-numeric, the unit will not allow this record to transfer to the internal user memory.

Deleting a CID Record

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Use the **cid/vol** (◂ or ▸) button to display the CID record you want to delete.
3. Press the **menu** button.
4. Use the **cid/vol** (◂ or ▸) button to scroll to ***Delete?***.
5. Press the **menu** button. The screen displays ***Confirm?****y*.
6. Press the **menu** button again to confirm the deletion. The screen displays ***Deleted***.

   NOTE: Press the flash/exit button to return to the standby mode without deleting any CID records.

Deleting All CID Records

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Use the **cid/vol** (◂ or ▸) button to display any CID record.
3. Press the **menu** button.
4. Use the **cid/vol** (◂ or ▸) button to scroll to ***Delete all?***.
5. Press the **menu** button. The screen displays ***Confirm?***.
6. Press the **menu** button again to confirm the deletion. The screen displays ***All deleted***.

   NOTE: Press the flash/exit button to return to the standby mode without deleting any CID records.

Phone Book

Each handset can store up to fifty 24-digit numbers with up to 15-character names in memory for quick dialing. The records are stored by alphabetic ascending order.

Adding Phone Book Entries

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **phone book** button.
3. Press the **menu** button and use the **cid/vol** (◂ or ▸) button to scroll ***Add new***.
4. Press the **menu** button. The screen displays ***Enter number***.
5. Use the touch-tone pad to input a telephone number.

   TIP: Press the #pause button twice to insert a pause in a number if necessary.
6. Press the **menu** button. The screen displays ***Enter name***. Please refer to section "Handset Name" for name editing method.
7. Press the **menu** button to save.

   NOTE: If the screen displays *Memory full*, you should delete one or more unnecessary records and repeat above steps to continue the call record storage.

Reviewing Phone Book Records

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **phone book** button.
3. Press the **cid/vol** (◂ or ▸) button to scroll through the records,

   -OR

   Press the number keys to go to the name of the records started with the corresponding character.

   TIP: Press the *tone button to show the person's telephone number whose name is current shown in the display.

Editing a Phone Book Record

1. When reviewing the phone book records, use the **cid/vol** (◂ or ▸) button or the number keys to scroll to the desired record.
2. Press **menu** button and use the **cid/vol** (◂ or ▸) button to scroll to ***Edit***.
3. Press **menu** button to enter edit mode. You may now change the number, if desired.
4. Press **menu** button to proceed to name change. You may now change the name, if desired. Please refer to section "Handset Name" for name editing method.
5. Press **menu** button to save.

   NOTE: Press the flash/exit button to keep the previous setting (making no changes) and return to the standby mode.

Deleting a Phone Book Record

1. When reviewing the phone book records list, use the **cid/vol** (◂ or ▸) button or the number keys to scroll to the desired record.
2. Press **menu** button and use the **cid/vol** (◂ or ▸) button to scroll to ***Delete?***.
3. Press **menu** button. The screen displays ***Confirm?***.
4. Press **menu** button to confirm.The screen displays ***Deleted***.

   NOTE: If you don't want to delete the record when *DELETE?* is displayed simply press the flash/exit button, or wait for one minute to exit to the standby mode automatically.

Dialing a Phone Book Record

Dial a phone book record while in talk mode:

1. Make sure the phone is **ON** (in talk mode) by pressing the **talk/call back** button.
2. Press the **phone book** button to access the phone book.
3. Use the **cid/vol** (◂ or ▸) button or the number keys to scroll to the desired record.
4. Press the **menu** button to dial the number.

- OR -

Dial a phone book record while reviewing it:

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **phone book** button to access the phone book.
3. Use the **cid/vol** (◂ or ▸) button or the number keys to scroll to the desired record.
4. Press the **talk/call back** button. The number dials automatically.

If you want to edit the number before dialing:

1. Press the **menu** button when reviewing phone book records.
2. Use the **cid/vol** (◂ or ▸) button to scroll to ***Select*** and press the **menu** button enter edit mode.
3. When finished editing, press **talk/call back** to dial the number.

Chain Dialing from Phone Book

Use this feature to make calls which require a sequence of numbers, such as a calling card number used for a frequently called long distance number.

You can store each part of the dialing sequence (such as Long Distance Access Number, Authorization Code, and a frequently called long distance number) in the phone book and simply repeat step 2 through 4 in “Dial a phone book record while in talk mode” to dial them one by one.

Changing the Battery

CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Thomson Inc. approved Nickel-metal Hydride (Ni-MH) battery model 5-2734, that is compatible with this unit.

1. Make sure the telephone is **OFF** (not in TALK mode) before you replace battery.
2. Remove the battery compartment door; push and hold the release button on the handset and slide the back up and off.

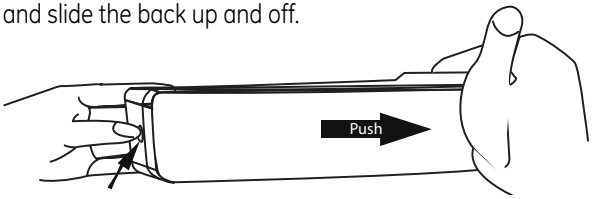

3. Disconnect the battery plug from the jack inside the battery compartment and remove the battery pack from the handset.
4. Insert the new battery pack and connect the cord to the jack inside the battery compartment.
5. Put the battery compartment door back on.
6. Place handset in the base or handset charge cradle to charge. **Allow the handset battery to properly charge (for 14 hours) prior to first use or when you install a new battery pack. If you do not properly charge the phone, battery performance will be compromised.**

Battery Safety Precautions

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- To reduce the risk of fire or personal injury, use only the **Nickel-metal Hydride** battery listed in the User's Guide.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.

NOTE: The RBRC seal on the battery used in your Thomson Inc. product indicates that we are participating in a program to collect and recycle the rechargeable battery (or batteries).
For more information go to the RBRC web site at www.rbrc.org or call 1-800-8-BATTERY or contact a local recycling center.

Display Messages

The following messages shows the status of the phone, provides Caller ID information, or helps you set up and use your phone.

BLOCKED	Indicates the person is calling from a number which is blocked from transmission.
DELETE ALL?	Prompt asking if you want to erase all records.
DELETE?	Prompt asking if you want to erase the current record.
END OF LIST	Indicates that it is the end of the list.
ENTER NAME	Prompt telling you to enter a name.
ENTER NUMBER	Prompt telling you to enter a telephone number.
NEW CALLS	Indicates call or calls which have not been reviewed.
HANDSET NAME	Prompt telling you to enter a user name for the handset.
UNAVAILABLE	The handset is not yet registered or is out of range.
NO LINE	Indicates that the telephone line is not connected.
LINE IN USE	Indicates that the telephone line is in use.
EMPTY	Indicates there are no CID records in memory.
SEARCHING...	Indicates handset is too far away from the base, and the handset is searching for the base.
PAGE FROM BASE	Someone pressed the PAGE button on the base.
RPT	Indicates a repeat call message. Indicates a new call from the same number was received more than once.
UNKNOWN	Indicates incoming call is from an area not serviced by CID or the CID information was not sent.

Handset Sound Signals

Signal	*Meaning*
A long warbling tone (with ringer on)	Signals an incoming call
Three short beeps (several times)	Page signal
One beep every 14 seconds	Low battery warning

Troubleshooting Guide

Telephone Solutions

No dial tone

- Check or repeat installation steps:
  Make sure the base power cord is connected to a working electrical outlet.
  Make sure the telephone line cord is connected to the base and the wall jack.
- Connect another phone to the same jack. If it doesn't work, the problem might be your wiring or local service.
- The handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Make sure the battery is properly charged (for 14 hours).

Dial tone is ok, but can't dial out

- Make sure the type of phone service you are subscribed to is TONE or PULSE, and that the unit is SET TO MATCH the dialing mode.

Handset does not ring

- Make sure the handset ringer is set to on.
- The handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some extensions.
- Check for a dial tone. If no dial tone is heard, see "No dial tone".

You experience static, noise, or fading in and out

- The handset may be out of range of the base. Move closer to base.
- Make sure base is not plugged into an electrical outlet with another household appliance. If necessary, relocate the base.
- Charge the battery (for 14 hours).

Memory dialing doesn't work

- Did you follow proper dialing sequence?

Unit locks up and no communication between the base and cordless handset

- Unplug the power adaptor from the electrical outlet and the bottom of the base. Remove the handset battery. Wait for 30 seconds and plug the power adaptor back into the base and electrical outlet. Reconnect the battery and charge for 14 hours.

***Searching....* shows in the handset display**

- Move the handset closer to the base.
- Make sure the base power cord is connected to a working electrical outlet.

Date/Time setting is restored to default setting

- May be caused by power failure. Set Date/Time again.

Caller ID Solutions

No Display

- Charge the battery (for 14 hours). Or replace the battery.
- Make sure the unit is connected to a non-switched electrical outlet. Disconnect the power adaptor from the base and reconnect it.

No Caller ID

- You must be subscribed to the standard Name/Number Caller ID service from your local telephone company to receive CID information.

Battery

If you experience any of the following problems, even after recharging the battery, you may need to replace the battery pack:

- Short talk time
- Poor sound quality
- Limited range

Photo Frame

Blank area around picture, picture does not fill entire frame:

- This is normal due to the aspect ratio of original picture.

Picture is displaying horizontally:

- You should correct orientation before loading onto photo frame.

Memory card does not fit:

- If using Sony memory stick, you will need an SD adaptor.
- Photo frame does not support Compact Flash cards.

General Product Care

To keep your unit working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid dropping the unit, as well as other rough treatment to the phone.
- Clean the unit with a soft cloth.
- Never use strong cleaning agents, paint thinner, abrasive powder, alcohol, or other chemical products to clean the unit. Doing so will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset and base with a clean pencil eraser.

Causes of Poor Reception

- Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.
- Baby monitor is using the same frequency.
- Handset battery is low.
- You're out of range of the base.

Warranty Assistance

If trouble is experienced with this equipment, for warranty information, please contact customer service at **1-800-448-0329**. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may require that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

Any unauthorized repairs, changes or modifications not expressly approved by Thomson Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain a replacement unit, refer to the warranty included in this guide or call customer service at **1-800-448-0329**.

Or refer inquiries to:

Thomson Inc.
Manager, Consumer Relations
P O Box 1976
Indianapolis, IN 46206

Attach your sales receipt to this booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase Date _____

Name of Store _____

Accessory Information

DESCRIPTION	MODEL NO.
Handset Replacement Battery	5-2734
AC Power adaptor	5-2833
27911 Accessory Handset	27911

To place order, have your Visa, MasterCard, or Discover Card ready and call toll-free 1-800-338-0376.

A shipping and handling fee will be charged upon ordering. It is required by law to collect appropriate sales tax for each individual state, country,and locality to which the merchandise is being sent. Items are subject to availability.

Limited Warranty

What your warranty covers:

- Defects in materials or workmanship.

For how long after your purchase:

- One year, from date of purchase.
  (The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

What we will do:

- Provide you with a new unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

How you get service:

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.
- "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service." For rental firms, proof of first rental is also required. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

  Thomson Inc.
  11721 B Alameda Ave.
  Socorro, Texas 79927

- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- Insure your shipment for loss or damage. Thomson Inc. accepts no liability in case of damage or loss.
- A new unit will be shipped to you freight prepaid.

What your warranty *does not* cover:

- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. Any additional information, should be obtained from your dealer.)
- Installation and setup service adjustments.
- Batteries.
- Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.
- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

Product Registration:

- Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

Limitation of Warranty:

- **THE WARRANTY STATED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY THOMSON INC., ITS AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A GUARANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY.**
- **REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. THOMSON INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF INDIANA. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.**

How state law relates to this warranty:

- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

If you purchased your product outside the USA:

- This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

Index

A

Accessory Information 45
Add New Picture Caller ID Link (PCIDL) 17
Adding Phone Book Entries 37
Adding Photos 15
Answering Calls 29
Area Code 26
Auto Standby 31
Auto Talk 25

B

Base Layout 11
Base Setup 26
Battery 43
Battery Safety Precautions 40
Before You Begin 8
Brightness 22

C

Call Timer 31
Call Waiting Caller ID 34
Caller ID (CID) 33
Caller ID Solutions 43
Causes of Poor Reception 44
Chain Dialing from Phone Book 39
Changing the Battery 40
Changing the Photo Frame 14
Charge Indicator on Base 28

D

Date/Time 26
Delete Existing Picture Caller ID Link (PCIDL) 19
Delete Photos 19
Deleting a CID Record 36
Deleting a Phone Book Record 38
Deleting a Redial Record 30
Deleting All CID Records 37
Deleting All Redial Records 31
De-Registration 28
Dial Mode 26
Dialing a CID Number 35
Dialing a Phone Book Record 39
Digital Security System 9
Display Messages 41

E

Edit Existing Picture Caller ID Link (PCIDL) 19
Editing a Phone Book Record 38
Editing a Redial Record Before Dialing 30
Equipment Approval Information 2

F

FCC RF Radiation Exposure Statement 4
Flash 31
Formatting a CID Number Before Dialing 35
Frame Display Mode 20
Frame On/Off Time 22
Frame Preferences 20
Frame Setup 15

G

General Product Care 44

H

Handset Layout 10
Handset Name 25
Handset Setup 23
Handset Sound Signals 42
Handset to Handset Intercom Call 32
Hearing Aid Compatibility (HAC) 4

Index

I

Important Installation Guidelines 9
Information for DECT Product 4
Inserting a Pause in the
Dialing Sequence 29
Installation 9
Installing the Base/Photo Frame 13
Installing the Handset Battery 12
Installing the Phone 12
Intercom Operation 32
Interference Information 3
Introduction 8

I

Language 22. 24
Licensing 4
Limited Warranty 46

M

Making a Call 28
Mute 32

P

Page There is no page on base? 32
Parts Checklist 8
Phone Book 37
Picture-Caller ID Setup 17
Power Saver 21
Programming the Photo Frame 15
Programming the Telephone 23

Q

Quick Start 7

R

Receiver Volume Control 32
Receiving CID Records 34
Redial 29
Registration 27
Reset All Settings 23
Reviewing CID Records 34
Reviewing Phone Book Records 38
Ring Volume 24
Ringer On/Off 31

S

Slide Show Setup 21
Specifications: 15
Storing a Redial Record in Phone Book 30
Storing CID Records (In CID Memory) 34
Storing CID Records into Phone Book 36

T

Table of Contents 5
Telephone Jack Requirements 9
Telephone Operation 28
Telephone Solutions 42
Three-way Conferencing 33
Tones 24
Troubleshooting Guide 42

W

Wall Mounting 14
Warranty Assistance 45

Visit the GE website at: www.GE.com/phones

Model 27956
00024240 (Rev 2 DOM E/S)
08-12
Printed in China

Thomson Inc.
101 West 103rd Street
Indianapolis, IN 46290-1102
© 2008 Thomson Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)

Modelo 27956
DECT6.0 Auricular Inalámbrico con Identificador de Llamadas con Imagen y Presentación de Diapositivas
Guía del Usuario

Inicio Rápido
la página 7

Su nuevo sistema de teléfono GE es Extensible hasta un total de 4 auriculares (mediante la compra opcional del Modelo 27911 con base para carga)

Información Sobre la Aprobación de Equipo

El equipo de su teléfono esta aprobado para la conexión con la red Telefónica Pública (Public Switched Telephone Network) y cumple con los requisitos establecidos en las secciones 15 y 68 de las Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicas (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por ACTA.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

Cualquier enchufe y conexión que se utilice para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica, debe estar en conformidad con el reglamento de la FCC Parte 68 que ha sido adoptado por la ACTA. Un cable telefónico y un enchufe modular que han sido aprobados y están en conformidad con dicho reglamento han sido provistos con este producto. Están diseñados para ser conectados a un enchufe modular compatible, que también esté en conformidad. Para más detalles, vea las instrucciones para la instalación.

Notes

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.
- Si su casa tiene algún equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese que la instalación de este producto no desactive su equipo de alarma. Si usted tiene alguna pregunta sobre qué puede desactivar su equipo de alarma, consulte a su compañía telefónica o a un instalador calificado.

El número de la US está ubicado en el fondo de la base
El numero REN esta ubicado en el fondo de la base.

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatemente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe : (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servico, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una questa a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de l a FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servico ininterrumpido.

Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (l) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

La aislamiento de comunicaciones no puede ser asegurada al usar este producto.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Goverment Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

Aviso: Los cambios o las modificaciones no no expreso aprobados por el partido responsable de conformidad podían anular la autoridad del usuario para funcionar el equipo.

Compatibilidad con Audífonos (CCA)

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC.

Licensing

Con licencia bajo la patente US 6,427,009.

Declaración de la FCC sobre Exposición a la Radiación RF

Este equipo cumple con los límites a la exposición de radiación RF de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. Este equipo deberá ser instalado y operado a una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe de ser colocado u operado en conjunto con alguna otra antena o transmisor".

Información para el Producto DECT (Teléfono Inalámbrico Digitalmente Expandido)

Este teléfono cumple con la norma DECT 6.0 que opera en el rango de frecuencia 1.92 GHz a 1.93 GHz. La instalación de este tipo está sujeta a notificación y coordinación con UTAM. Cualquier reubicación de este equipo debe ser coordinada a través de el y aprobada por UTAM. Se puede contactar a UTAM en el teléfono 1-800-429-8826.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE UNFUEGO O DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

ATTENTION:
RIESGO DE SACUDIDA ELÉCTRICA NO ABRA
EL RELÁMPAGO Y LA PUNTA DE FLECHA DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, ALERTÁNDOLE A UD. DE QUE HAY "VOLTAJE PELIGROSO" DENTRO DEL PRODUCTO.
CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA SACUDIDA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR) NO USE PARTES DE REPUESTO DENTRO. CONSULTE A ALGUNA PERSONA CALIFICADA DEL SERVICIO DE REPARACIONES.
EL SIGNO DE EXCLAMACIÓN DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, ALTERTÁNDOLE A UD. DE QUE EL PRODUCTO, TRAE INCLUCIDO, INSTRUCTIONES MUY IMPORTANTES.
VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PRODUCTO.

Tabla de Contenido

Información Sobre la Aprobación de Equipo....2
Información de Interferencias....3
Compatibilidad con Audífonos (CCA)....3
Licensing....3
Declaración de la FCC sobre Exposición a la Radiación RF....4
Información para el Producto DECT....4
Tabla de Contenido....5
Tabla de Contenido....6
Inicio Rápido....7
Introducción....8
Antes de Comenzar....8
Lista de Partes....8
Requerimientos Para Enchufe Telefónico....9
Instalación....9
Sistema Digital de Seguridad....9
Pautas Importantes de la Instalación....9
Formato de la Base....10
Formato del Auricular....11
Instalar el Teléfono....12
Instalar la Batería del Auricular....12
Cambio del Marco de Fotos....14
Montar la Base sobre la Pared....14
Programación del Marco de Fotos....15
Configuración del Marco....15
Añadir Fotos a la Memoria Interna....15
Configuración Imagen-Identificador de Llamada....17
Añadir Nuevo Vínculo Imagen Identificador de Llamada....17
Edición de Vínculo Imagen Identificador de Llamada Existente....19
Para Eliminar Vínculo Imagen Identificador de Llamada Existente....19
Eliminar Fotos de la Memoria Interna 20
Preferencias del Marco....20
Modo Visualización de Marco....21
Config Presentación de Diapositivas 21
Ahorro de Energía....22
Tiempo On/Off Marco....22
Brillo....22
Idioma....23
Restaurar Todas las Configuraciones 23
Programación del Teléfono....23
Programación el Auricular....24
Idioma....24
Volumen Timbre....24
Tonos....24
Llamada Automática....25
Nombre del Auricular....25
Programación el Base....26
Claves de Área Regionales....26
Modo de Marcación....26
Fecha / Hora....27
Registración....27
Des-Registrar....28
Operación Básica del Teléfono....29
Charge Indicador en la Base....29
Para Hacer una Llamada....29
Para Contestar una Llamada....29
Para Introducir una Pausa en la Secuencia de Marcado....29
Para Volver a Marcar....29
Editando un Registro de Remarcación Antes de Marcar....30

Tabla de Contenido

Almacenando un Registro de Remarcación en el Directorio Telefónico 30
Para Eliminar un Registro de Remarcación 31
Para Eliminar Todos los Registros de Remarcación 31
Temporizador de Llamadas 31
Auto Alerta 32
Timbre Encendido/Apagado 32
Servicios 32
Enmudecedor 32
Localizador 32
Control de Volumen del Auricular 33
Operación del Interfono 33
Intercomunicación de Auricular a Auricular 33
Conferencia de Tres Vías 33
Identificador de Llamadas (CID) 34
Llamada en Espera con Identificador de Llamadas 34
Recibir Archivos del Identificador de Llamadas 35
Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas 35
Revisar los Archivos de Identificador. 35
Marcar un Número del Identificador de Llamadas 36
Ajustar a Formato un Número del Identificador de Llamadas Antes de Marcar 36
Para Almacenar Registros CID en el Directorio Telefónico 37
Borrar un Archivo del Identificador de Llamadas 37
Borrar Todos los Archivos del Identificador de Llamadas 38
Directorio Telefónico 38
Para Agregar Entradas al Directorio Telefónico 38
Revisión de Registros en el Directorio Telefónico 39
Para Editar un Registro del Directorio Telefónico 39
Para Eliminar un Registro del Directorio Telefónico 39
Para Marcar un Registro del Directorio Telefónico 40
Marcación en Cadena Desde el Directorio Telefónico 40
Cómo Cambiar la Batería 41
Precauciones de Seguridad para la Batería 41
Indicadores de Mensajes 42
Señales Sonoras del Auricular 42
Solución de Problemas 43
Soluciones para el Teléfono 43
Soluciones para el Identificador de Llamadas 44
Batería 44
Marco de Fotos 44
Cuidado General del Producto 44
Causas de una Mala Recepción 45
Ayuda de la Garantía 45
Garantía Limitada 46
Índice 48
Información de Accesorios 50

Inicio Rápido

1. Inserte los brazos del soporte de metal en los orificios en la parte inferior de la base, empuje hasta que se inserten en su sitio.

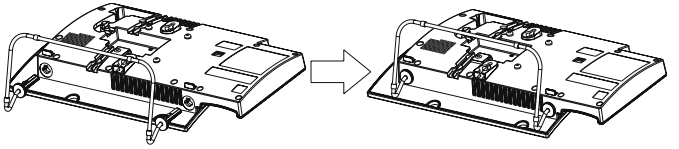

2. Conecte un extremo de la línea telefónica dentro del enchufe marcado TEL LINE en la parte posterior de la base y el otro extremo dentro de un enchufe modular de pared.
3. Conecte el adaptador de la corriente eléctrica AC dentro del enchufe eléctrico y el conector DC dentro del enchufe en la parte posterior de la base. Una vez que el encendido esté activado, el marco visualizará una muestra de la presentación de diapositivas.

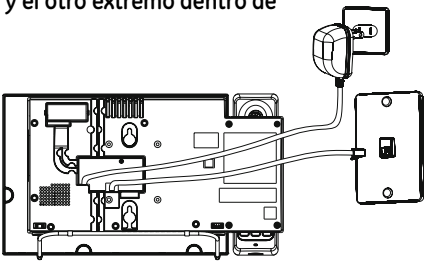

4. Conectar la batería del auricular.

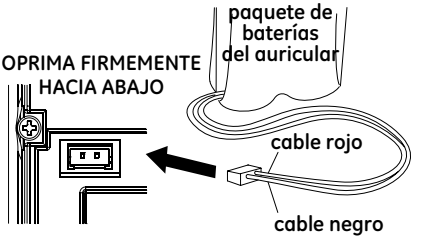

5. Inserte una tarjeta de memoria compatible en la ranura al lado del marco.
6. Presione el bóton menu/ok para comenzar a programar.

Introducción

CUIDADO: Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este producto y guárdela para referencia futura.

IMPORTANTE: Como los teléfonos inalámbricos operan con electricidad, usted debe tener por lo menos un teléfono en su casa que no sea inalámbrico, en caso de una interrupción de corriente.

Antes de Comenzar

Lista de Partes

Asegúrese de que su paquete incluye los artículos mostrados aquí.

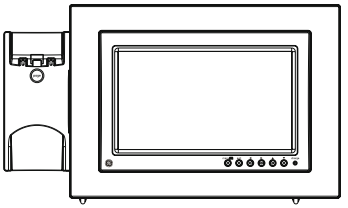

Base c/Marco Plata

Auricular



Cubierta posterior del Auricular

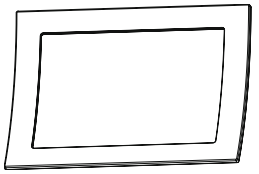

Marco negro adicional

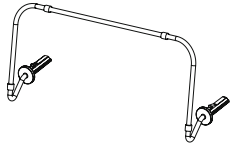

Soporte de metal

6-in. Cable de línea telefónica



Paquete de baterías del auricular



Cable de línea telefónica

Adaptador de corriente CA

Requerimientos Para Enchufe Telefónico

Para utilizar este teléfono, usted puede necesitar un enchufe modular telefónico tipo RJ11C como el ilustrado aquí, instalado en su hogar. Si usted no tiene este tipo de enchufe, llame a su compañía telefónica local para preguntar cómo conseguirlo.

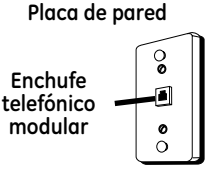

Instalación

Sistema Digital de Seguridad

Su teléfono inalámbrico usa un sistema de seguridad digital para evitar el timbrado falso, el uso no autorizado y cargos a su línea telefónica.

NOTA SOBRE LA INSTALACIÓN: Algunos teléfonos inalámbricos operan a frecuencias que pueden causar o recibir interferencia con aparatos de televisión, hornos de microondas, hornos, o videocaseteras que se encuentren cerca de este aparato. Para minimizar o evitar dicha interferencia, la base del teléfono inalámbrico no debe ser colocada cerca o encima de la televisión, de un horno de microondas, o de la videocasetera. Si dicha interferencia continúa, mueva el teléfono lejos del aparato eléctrico causante de la interferencia.

Algunos otros accesorios para la comunicación pueden utilizar frecuencias de 1.9 GHz DECT para comunicarse, y si no están adecuadamente instalados, estos aparatos pueden interferir entre sí, o con su aparato de teléfono nuevo. Si usted teme tener problemas con esta interferencia, refiérase al manual de instrucciones de dichos accesorios para ver cómo puede programar los canales para evitar esta interferencia. Los accesorios típicos que pueden utilizar la frecuencia de 1.9 GHz DECT para comunicarse incluyen transmisores inalámbricos de audio o video, redes inalámbricas para computadoras, sistemas telefónicos inalámbricos con varios auriculares, y algunos teléfonos inalámbricos de largo rango.

Pautas Importantes de la Instalación

- Evite fuentes de ruido y calor, como motores, hornos de micro ondas, o lámparas de luz fluorescente, radiadores eléctricos o luz de sol directa.
- Evite áreas con polvo, humedad excesiva o temperaturas demasiado bajas.
- Evite colocar cerca de otros teléfonos o computadoras personales.
- Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta de relámpagos.

- Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas a menos que el enchufe haya sido diseñado específicamente para localizaciones mojadas.
- Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Utilice precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.

Formato de la Base

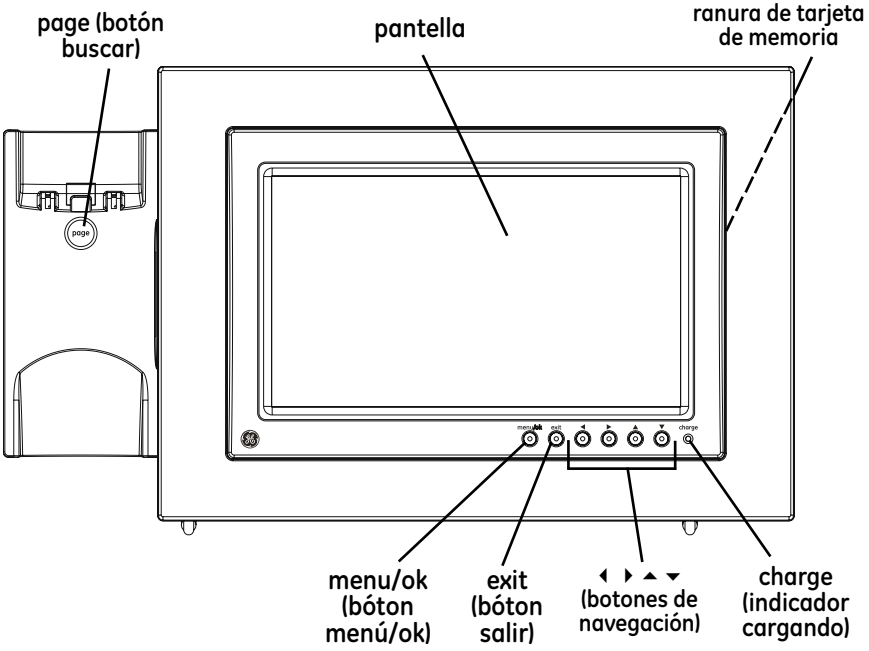

Formato del Auricular

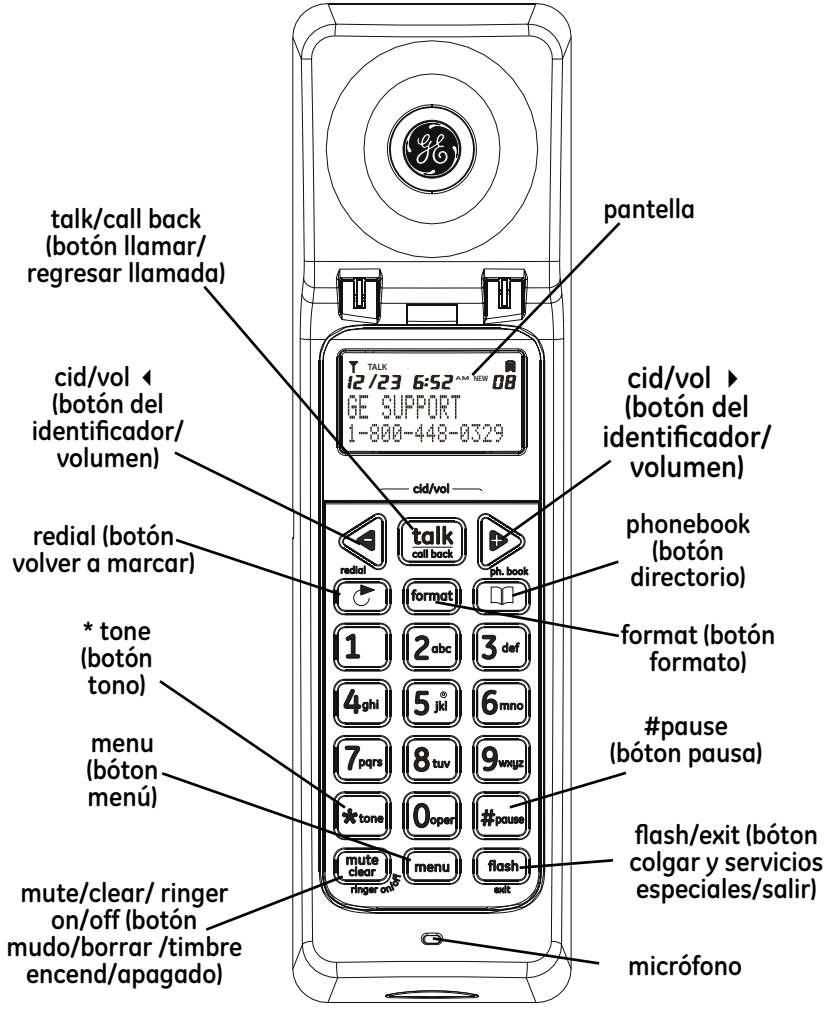

Instalar el Teléfono

Instalar la Batería del Auricular

NOTA: Usted debe conectar la batería del auricular antes de utilizar el aparato.

PRECAUCION: Para reducir el riesgo de fuego o lastimaduras personales, use solamente la batería de Níquel- Hidruro Metálico (Ni-MH) modelo 5-2734 aprobado por Thomson Inc. eso es compatible con esta unidad.

1. Localice la batería que está empacada dentro de una bolsa de plástico separada del auricular.
2. Localice el compartimento de la batería en la parte posterior del auricular.
3. Conecte el cable de la batería en el conector dentro del compartimento.

   NOTA: Para asegurar la instalación apropiada de la batería, el conector está diseñado de forma que puede ser insertado solamente de una manera.

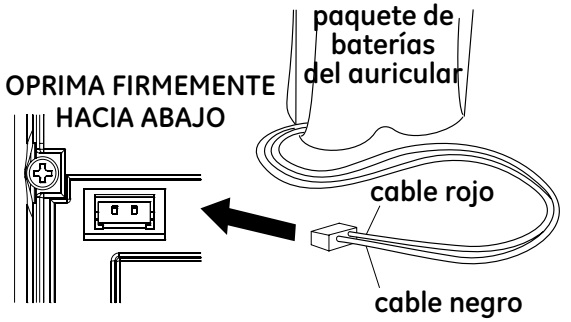

4. Inserte la batería
5. Cierre el compartimiento de la batería colocando la cubierta posterior del auricular ligeramente más arriba que el auricular y luego deslizando la cubierta hacia abajo en su posición.

Estación para la Base/Marco de Fotos

1. Inserte los brazos del soporte de metal en los orificios en la parte inferior de la base, empuje hasta que se inserten en su sitio.

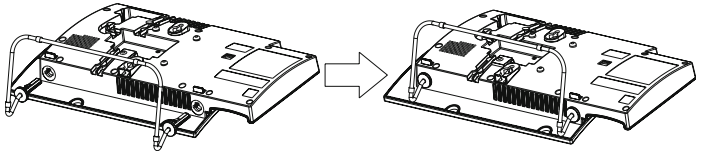

2. Escoja un área cerca de un enchufe eléctrico y un enchufe modular telefónico (RJ11C), y coloque su teléfono inalámbrico sobre una superficie plana y nivelada como una mesa o un escritorio, o usted puede montarlo sobre la pared.
3. Conecte un extremo de la línea telefónica dentro del enchufe marcado TEL LINE en la parte posterior de la base y el otro extremo dentro de un enchufe modular de pared.
4. Conecte el adaptador de la corriente eléctrica AC dentro del enchufe eléctrico y el conector DC dentro del enchufe en la parte posterior de la base.

PRECAUCION: Para reducir el riesgo de lesión personal, fuego, o daño use solamente el adaptador de corriente 5-2833 listado en la guia del usuario. Este adaptador de corriente es diseñado para estar orientado correctamente en una posición de montaje vertical o en el piso.

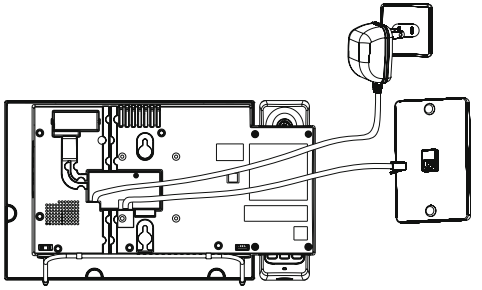

5. Coloque el auricular sobre la base. El indicador charge se ilumina para verificar que el aparato está cargando.

   Deje que el teléfono se cargue durante 14 horas antes de utilizarlo por primera vez. Si usted no carga adecuadamente el teléfono, el funcionamiento de la batería podría deteriorarse.

Cambio del Marco de Fotos

Para quitar el Marco de Fotos;

Empuje suavemente las lengüetas hasta que salgan.

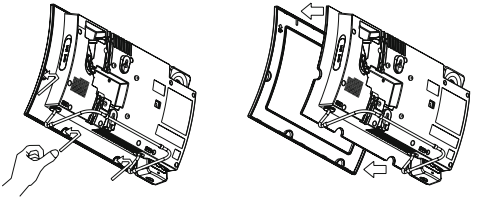

Para colocar el Marco de Fotos;

Alinee el marco (tome como referencia las marcas en la parte posterior del marco para la colocación correcta) e inserte con suavidad en la base.

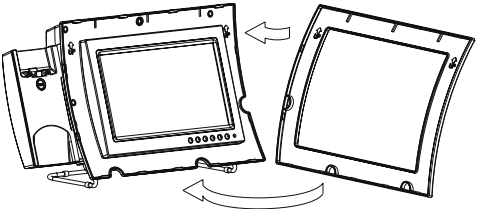

Montar la Base sobre la Pared

NOTA: Retire el soporte de cable, si está conectado, presionando en las lengüetas deslizando cada brazo hacia afuera individualmente.

1. Conecte el adaptador de la corriente eléctrica AC dentro del enchufe eléctrico y el conector DC dentro del enchufe en la parte posterior de la base.
2. Conecte un extremo de la línea telefónica dentro del enchufe marcado TEL LINE en la parte posterior de la base y el otro extremo dentro de un enchufe modular de pared.
3. Deslice los orificios de montaje (en la parte posterior de la base) sobre los postes de la placa de la pared y deslice firmemente la unidad hacia abajo en su sitio.

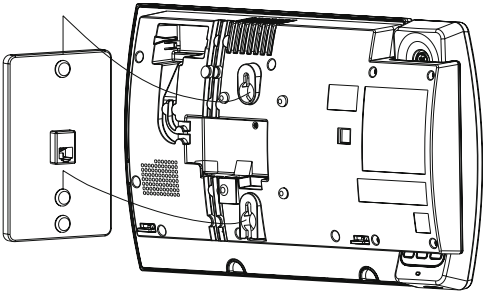

Programación del Marco de Fotos

Especificaciones:

El Marco de Fotos es compatible con las tarjetas de memoria SD y XD, o las tarjetas de memoria Sony (Sony MS compatible SOLO con un adaptador), formatos de archivo de imagen JPEG y tiene capacidad de Memoria Interna de 32 MB (aprox. 100 fotos a un máximo de 2MB/foto).

Configuración del Marco

Una estructura de menú permite accesar todas las características incorporadas. Usted puede programar los elementos siguientes en el menú principal: **Añadir Fotos a la Memoria Interna, Config identificador de llamada-imagen, Eliminar fotos de la memoria interna, preferencias del marco y Restaurar todas las configuraciones**.

NOTA: Durante la programación, todos los auriculares deben estar apagados (no en modo hablar).

NOTA: Ppresione el botón exit repetidamente para regresar a un menú de nivel superior o para regresar a la pantalla de fotos. Después de 60 segundos de inactividad, el marco saldrá automáticamente del modo programación y regresará a la pantalla de fotos sin guardar cambios.

NOTA: El auricular no puede accesar ni navegar el menú de Configuración de Marco.

NOTA: si la pantalla de fotos se "congela" durante la programación, espere unos cuantos minutos para permitir que se reinicie. Si no sucede el reinicio después de dos minutos, desconecte la corriente para reiniciar.

Añadir Fotos a la Memoria Interna

Esta opción le permite ver miniaturas de fotos y carpetas, y navegar la estructura de archivo de fotos que estén en la tarjeta de memoria insertada. Usted puede también añadir fotos de la tarjeta de memoria a la memoria del teléfono. (Consulte las instrucciones de su cámara sobre cómo formatear y transferir fotos adecuadamente).

NOTA: TEl marco de fotos es embarcado con cuatro fotos predeterminadas que activarán la presentación de diapositivas. Después de añadir la primera foto desde una tarjeta de memoria las fotos predeterminadas son desactivadas y solamente foto(s) nueva(s) almacenada(s) en la memoria interna se pueden accesar.

1. Inserte una tarjeta de memoria cargada en la ranura al lado de la base, detrás del marco.

2. Presione el bóton **menu/ok** para ir al menú principal.
3. Use el bóton ▲ ó ▼ para desplazarse a ***Añadir fotos a la memoria interna***.
4. Presione el bóton **menu/ok** para confirmar, los contenidos del directorio raíz se visualizan.

   NOTA: Si ninguna tarjeta de memoria es detectada, la pantalla muestra *No hay tarjeta de memoria disponible*. Verifique la instalación de la tarjeta de memoria; desplácese a *Volver a intentar* ó *Cancelar*, y presion el bóton menu/ok otra vez.
5. Presione el bóton **menu/ok**.

Usted puede ahora seleccionar toda una carpeta o fotos individuales para añadir a la memoria interna.

Para seleccionar toda una carpeta:

1. Use los botones de **navegación** para colocar la casilla verde alrededor de la carpeta deseada.
2. Presione el bóton **menu/ok**. La pantalla muestra ***Qué le gustaría hacer?***, junto con las opciones siguientes:

   Abrir esta carpeta - Visualiza contenidos de carpeta para verlos (usted puede también hacer selecciones de fotos individuales desde aquí)

   Añadir esta carpeta a memoria interna - añade todo el contenido a la memoria interna

   Cancelar - regresa al directorio raíz
3. Use los botones de **navegación** para desplazarse a la opción deseada.
4. Presione el bóton **menu/ok**.

   Abrir esta carpeta - después de ver miniaturas, presione el botón salir para regresar al menú principal

   O

   seleccione fotos individuales (refiérase a la sección; ***Para seleccionar una foto)***

   Añadir esta carpeta a memoria interna - presione el bóton **exit** para regresar al menú principal

   Cancelar - presione el bóton **exit** para regresar al menú principal

***Para seleccionar una foto*:**

1. Use los botones de **navegación** para colocar la casilla verde alrededor de la carpeta deseada.

2. Presione el bóton **menu/ok**. La pantalla muestra ***Tarjeta leyendo, no remover*** y una marca de verificación aparece en la esquina inferior de la miniatura de la foto. Repita según sea necesario para seleccionar las fotos deseadas.
3. Presione el bóton **exit** dos veces para regresar a la pantalla de fotos.

   NOTA: Para cancelar la carga de foto o carpeta, presione el botón exit. Sin embargo, las fotos ya copiadas a la memoria interna antes de presionar exit, permanecerán.

   NOTA: Si la memoria interna está llena, la pantalla muestra *Mem interna llena. Error copia archivo.* Presione el bóton exit para para regresar al menú principal. Usted necesitará eliminar algunas imágenes o carpetas para cargar más imágenes.

Configuración Imagen-Identificador de Llamada

Usted puede establecer un vínculo de manera que una foto de una persona que llame aparezca cuando usted reciba una llamada de dicha persona. Los vínculos pueden ser editados o eliminados.

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón **menu/ok** para ir al menú principal .
3. Use el bóton ▲ ó ▼ para desplazarse a ***Config identificador de llamada-imagen***.
4. Presione el botón **menu/ok** para confirmar y seleccione de los elementos siguientes: **Añadir nuev enlace identif llam imagen, Editar enlace actual identif llam imagen,** y **Elim enlace actual identif llam imagenk**.

Añadir Nuevo Vínculo Imagen Identificador de Llamada (PCIDL)

Del Menú de Config identificador de llamada-imagen:

1. Use el bóton ▲ ó ▼ para desplazarse a ***Añadir nuev enlace identif llam imagen***.
2. Presione el botón **menu/ok** para confirmar yseleccione de los elementos siguientes: ***Use registros CID*** ó ***Ingrese del que llama***.

Use Registros CID

Del Menú de Añadir nuev enlace identif llam imagen:

1. Use el bóton ▲ ó ▼ para desplazarse a ***Use registros CID***.
2. Presione el botón **menu/ok** para seleccionar.
3. Use el bóton ▲ ó ▼ para desplazarse al CID que usted desea añadir.

   NOTA: La pantalla *Use Registros CID* NO muestra PCIDLs asociados. Revise los PCIDs existentes antes de añadir posibles duplicados.

4. Presione el botón **menu/ok** para seleccionar.
5. Use los botones de **navegación** para posicionar la casilla verde alrededor del campo deseado.
6. Presione el botón **menu/ok** para entrar.

   para ingresar Nombre:
   - Presione el botón ▸ para la letra A
   - Presione y sostenga el botón ▲ ó ▼ para desplazarse a través del alfabeto de mayúsculas (A-Z), el alfabeto de minúsculas (a-z), números (0-9), y caracteres especiales (<espacio> . , ? ! + - : ' " # * @ \ / _ ( ) = §).
   - Presione el botón ▸ para mover el cursor que parpadea a la derecha.
   - Presione el botón ◂ para eliminar un dígito.
   - Presione el bóton **menu/ok** para guardar.

   para ingresar una Foto Vinculada:
   - Use los botones de **navegación** para seleccionar la carpeta o foto deseada (seleccionar una carpeta permitirá que todas las fotos en la carpeta circulen para el Identificador de Llamada en lugar de sólo una foto)
   - Presione el botón **menu/ok** para seleccionar. La pantalla muestra ***¿Está seguro? No Sí***. Seleccione ***Sí*** para aguardar ó ***No*** para regresar a la selección de foto,

   para editar el Número de Teléfono:
   - Presione el botón ◂ para eliminar un dígito.
   - Use el botón ▲ ó ▼ para volver a ingresar el número.
7. Use los botones de navegación para resaltar ***Guardar y Salir***.
8. Presione el botón **menu/ok** para guardar y regresar al menú ***Use Registros CID***.

   NOTA: La pantalla *Use Registros CID* NO muestra PCIDLs asociados. Revise los PCIDs existentes antes de añadir posibles duplicados.
9. Presione el botón **exit** repetidamente para regresar a la pantalla de fotos.

   NOTA: Si la memoria interna está demasiado llena para almacenar más fotos para vínculos CID, entonces cuando el usuario seleccione *Config identificador de llamada-imagen*, un panel de alerta aparece: *La memoria interna es llena Suprima algunos cuadros o carpetas para liberar para arriba un cierto espacio. ¿Usted tiene gusto ahora de hacer eso? Sí No.* Al seleccionar *No*, sale al Menú Configuración del Marco con *Config identificador de llamada-imagen* resaltado; Seleccionar *Sí*, lo lleva a la pantalla *Eliminar fotos de la memoria interna*.

Ingrese la Información del que Llama

Del Menú de Añadir nuev enlace identif llam imagen:

1. Use el bóton ▲ ó ▼ para desplazarse a ***Ingrese del que llama***.
2. Presione el botón **menu/ok** para seleccionar.
3. Repita los pasos 5-9 en la sección Use registros CID para ingresar la información.

Edición de Vínculo Imagen Identificador de Llamada Existente (PCIDL)

Si usted ya ha configurado un PCIDL, usted puede evitar en nombre, número o vínculo de foto.

Del Menú de Config identificador de llamada-imagen:

1. Use el bóton ▲ ó ▼ para desplazarse a ***Editar enlace actual identif llam imagen***.
2. Presione el botón **menu/ok** para confimar.
3. Use el botón ▲ ó ▼ para desplazarse al PCIDL que usted desea editar.
4. Presione el botón **menu/ok** para seleccionar. Efectúe las ediciones necesarias.
5. Use los **botones de n**avegación para desplazarse a ***Guardar y Salir.***
6. Presione el botón **menu/ok** para guardar los cambios.
7. Presione el botón **exit** repetidamente para regresar a la pantalla de fotos.

Para Eliminar Vínculo Imagen Identificador de Llamada Existente (PCIDL)

Esta opción le permite borrar un PCIDL que ya no necesita.

Del Menú de Config identificador de llamada-imagen:

1. Use el bóton ▲ ó ▼ para desplazarse a ***Elim enlace actual identif llam imagen***.
2. Presione el botón **menu/ok** para confimar.
3. Use el bóton ▲ ó ▼ para desplazarse al PCIDL que usted desea eliminar.
4. Presione el botón **menu/ok** para seleccionar.
   La pantalla muestra ***¿Está seguro? No Sí***.
5. Use el bóton ▲ ó ▼ para seleccionar ***No*** ó ***Sí.***
6. Presione el botón **exit** repetidamente para regresar a la pantalla de fotos.

   NOTA: Eliminar un PCIDL No elimina fotos o carpetas que estén vinculados con la foto o carpeta. Las fotos y carpetas se preservan en la memoria interna.

Eliminar Fotos de la Memoria Interna

Esta opción le permite remover fotos de la memoria interna del marco.

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón **menu** para ir al menú principal.
3. Use el botón ▲ ó ▼ para desplazarse al ***Eliminar fotos de la memoria interna***.
4. Presione el botón **menu/ok** para confimar, la vista de la miniatura se muestra.
5. Presione el botón **navigational** para seleccionar una foto o carpeta para eliminar, use el botón **menu/o**k para abrir carpetas.
6. Presione el botón **menu/ok** para confimar. La pantalla muestra ***¿Está seguro? PCID será detectado también. No Sí***.
5. Use el bóton ▲ ó ▼ para seleccionar ***No*** ó ***Sí.***

   NOTA: Cuando la imagen o carpeta sea eliminada, todos los PCIDLs asociados con la foto o carpetas serán desvinculados, esto No elimina el nombre asociado y el número.

   Después de eliminar una carpeta o imagen, la carpeta o imagen que estaba antes de la foto o carpeta eliminada es ahora resaltada en la vista de miniatura como una manera conveniente para que usted pueda continuar eliminando imágenes o carpetas.

   NOTA: Si *Eliminar fotos de la memoria interna* es seleccionado y ningún PCIDL ha sido colocado en la memoria interna, con *Añadir fotos a la memoria interna*, luego muestra este panel de alerta: *No fotos en memoria interna*. por 3 segundos, después de los cuales el menú Configuración del Marco se muestra y *Eliminar fotos de la memoria interna* es resaltado.

   NOTA: *Eliminar fotos de la memoria interna* es sólo para eliminar una foto o carpeta de la memoria interna del teléfono y no puede ser usado para eliminar una foto o carpeta de una tarjeta de memoria.

Preferencias del Marco

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón **menu** para ir al menú principal.
3. Use el botón ▲ ó ▼ para desplazarse al ***Preferencias del Marco***.
4. Presione el botón **menu/ok** para confimar y seleccione de las siguientes opciones: **Modo visualización de Marco, Config presentación de diapositivas, Tiempo On/Off Marco, Ahorro de energía, Brillo** y **Idioma**.

Modo Visualización de Marco

Usted puede elegir visualizar una presentación de diapositivas de fotos y/o de un reloj en el marco de imágenes.

Del Menú de Preferencias del Marco:

1. Use el botón ▲ ó ▼ para desplazarse al ***Modo visualización de Marco***.
2. Presione el botón **menu/ok** para confimar.
3. Use el botón ▲ ó ▼ para desplazarse a la opción deseada. *Presentación de diapositivas con Reloj* es la selección de fábrica.
4. Presione el botón **menu/ok** para guardar. La pantalla muestras ***Guardado***.
5. Presione el botón **exit** repetidamente para regresar a la pantalla de fotos.

Config presentación de diapositivas

Usted puede ajustar como las fotos en la presentación de diapositivas son presentadas.

Del Menú de Preferencias del Marco:

1. Use el botón ▲ ó ▼ para desplazarse al ***Config presentación de diapositivas***.
2. Presione el botón **menu/ok** para confimar *y* seleccione de las siguientes opciones; ***Origen*, Velocidad,** *y* **Orden aleatorio**.
3. Use el botón ▲ ó ▼ para desplazarse a la opción deseada.
4. Presione el botón **menu/ok** para confimar.

Origen -elige si una presentación de diapositivas se muestra desde memoria interna, una tarjeta de memoria o ambas.

- Use el botón ▲ ó ▼ para desplazarse a la opción deseada. *Ambas* es la selección de fábrica.
- Presione el botón **menu/ok** para guardar. La pantalla muestras ***Guardado***.

Velocidad -controla qué tan rápido las fotos cambian en la presentación de diapositivas.

- Use el botón ▲ ó ▼ para desplazarse a la opción deseada. *5 segundos* es la selección de fábrica.
- Presione el botón menu/ok para guardar. La pantalla muestras ***Guardado***.

Orden aleatorio -elige si una foto en una presentación de diapositivas es visualizada en forma aleatoria o no. Seleccione ***On*** para visualizar las fotos en forma aleatoria. Seleccione ***Off*** para visualizar fotos en el orden de instalación cronológico desde la más antigua a la más nueva.

- Use el botón ▲ ó ▼ para desplazarse a la opción deseada. *On* es la selección de fábrica.
- Presione el botón **menu/ok** para guardar. La pantalla muestras ***Guardado***.

5. Presione el botón **exit** repetidamente para regresar a la pantalla de fotos.

Ahorro de Energía

Seleccione si y cuando el marco pase al modo ahorro. Cuando ***Ahorro de Energía*** es activado, la luz de fondo se atenúa.

Del Menú de Preferencias del Marco:

1. Use el botón ▲ ó ▼ para desplazarse al ***Ahorro de energíar***.
2. Presione el botón **menu/ok** para confimar.
3. Use el botón ▲ ó ▼ para desplazarse a la opción deseada. *Off* es la selección de fábrica.
4. Presione el botón **menu/ok** para guardar. La pantalla muestras ***Guardado.***
5. Presione el botón **exit** repetidamente para regresar a la pantalla de fotos.

Tiempo On/Off Marco

Establece un programa para la activación del marco.

Del Menú de Preferencias del Marco:

1. Use el botón ▲ ó ▼ para desplazarse al ***Tiempo On/Off Marco***.
2. Presione el botón **menu/ok** para confimar.
3. Use el botón ▲ ó ▼ para establecer el tiempo deseado, use el botón ◀ ó ▶ para mover el cursor. *Activar marco: 5:00 AM* y *Desactivar marco: 11:00 PM* es las seleccións de fábrica.
4. Presione el botón **menu/ok** para guardar. La pantalla muestras ***Guardado.***
5. Presione el botón **exit** repetidamente para regresar a la pantalla de fotos.

Brillo

Elija un nivel de brillo y un nivel de contraste para el marco de imágenes.

Del Menú de Preferencias del Marco:

1. Use el botón ▲ ó ▼ para desplazarse al ***Brillo***.
2. Presione el botón **menu/ok** para entrar. La pantalla muestra las barras de deslizamiento para las configuraciones dE Brillo y Contraste.
3. Use el botón ▲ ó ▼ para resaltar ***Brillo***.
4. Use el botón ◀ ó ▶ para disminuir/incrementar el nivel de brillo. El nivel de brillo predeterminado establecido es del 50%.
5. Use el botón ▲ ó ▼ para resaltar ***Contraste***.
6. Use el botón ◀ ó ▶ para disminuir/incrementar el nivel de contraste. El nivel de contraste predeterminado establecido es del 50%.
7. Presione el botón **menu/ok** para guardar. La pantalla muestras ***Guardado.***
8. Presione el botón **exit** repetidamente para regresar a la pantalla de fotos.

Idioma

Seleccione el idioma de visualización para la base de Inglés, Francés o Español. El idioma del auricular se establece en forma separada en el auricular.

Del Menú de Preferencias del Marco:

1. Use el botón ▲ ó ▼ para desplazarse al ***Idioma***.
2. Presione el botón **menu/ok** para entrar.
3. Use el botón ▲ ó ▼ para desplazarse al idioma deseado. *English* es la selección de fábrica.
4. Presione el botón **menu/ok** para guardar. La pantalla muestras ***Guardado.***
5. Presione el botón **exit** repetidamente para regresar a la pantalla de fotos.

Restaurar Todas las Configuraciones

Restaura todas las preferencias del marco a las configuraciones predeterminadas de fábrica.

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón **menu/ok** para ir al menú principal.
3. Use el botón ▲ ó ▼ para desplazarse al ***Restaurar todas las configuraciones***.
4. Presione el botón **menu/ok** para entrar. La pantalla muestra ***¿Está seguro? No Sí***.
5. Use el botón ▲ ó ▼ para seleccionar ***No*** ó ***Sí.***
6. Presione el botón **menu/ok** para guardar. La pantalla muestras ***Guardado.***
7. Presione el botón **exit** repetidamente para regresar a la pantalla de fotos.

Programación del Teléfono

El sistema usa una estructura de menú para darle acceso a todas las opciones integradas. Usted puede programar los siguientes elementos en el menú principal: Intercom, Establecer HS, Establecer BS, Fecha/Hora, y Registro.

NOTA: Si el auricular no está registrado, o está fuera de alcance, Establecer BS y Fecha/Hora no son programables, y *No disponible* se visualiza mientras usted trata de ingresar a estos dos menús.

NOTA: Durante la programación, Ud. puede presionar el botón mute/clear en cualquier momento para salir del submenú y regresar al menú, o presione flash/exit para salir de la programación y regresar a la pantalla de espera.

NOTA: Si ninguna tecla es presionada en 60s, el auricular saldrá automáticamente de la programación y regresará a la pantalla de espera.

NOTA: El auricular no puede accesar ni navegar el menú Configuración del Marco.

Programación el Auricular

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón **menu** para ir al menú principal.
3. Presione **cid/vol** (◂ o ▸) para desplazarse a ***Establecer HS***.
4. Presione el botón **menu** para confirmar y Ud. puede programar los siguientes elementos: Volumen Timbre, Tonos, Auto respuesta, Nombre auricular, y Idioma.

   NOTA: Si usa un auricular adicional Modelo 27911, habrá elementos de menú adicionales que NO aplican al 27956. Estos elementos se usan cuando el 27911 funciona junto con un modelo que incluya un sistema de contestadora.

Idioma

Del Menú del *Establecer HS*:

1. Presione el botón **cid/vol** (◂ o ▸) para moverse al submenú ***Idioma*** (Language).
2. Presione el botón **menu** para entrar al menú.
3. Utilice los botones **cid/vol** (◂ o ▸) para seleccionar ***English***, ***Français*** o ***Espanol***. *English* es la selección de fábrica.
4. Presione el botón **menu** para guardar su selección.

Volumen Timbre

Escoja entre los cuatro niveles de volumen. Estos son Volumen 1 a 3 y el Timbre apagado respectivamente.

Del Menú del *Establecer HS*:

1. Presione el botón **cid/vol** (◂ o ▸) para moverse al submenú ***Volumen timbre***.
2. Presione el botón **menu** para entrar al menú y use el botón **cid/vol** (◂ o ▸) para moverse a su selección. *VOL 3* es la selección de fábrica.
3. Presione el botón **menu** para guardar su selección y la nueva selección de volumen se muestra en la pantalla.

   NOTA: El timbre puede ser desactivado presionando el botón mute/clear/ringer on/off en modo en espera, por favor consulte "Timbre Encendido/Apagado".

Tonos

Del Menú del *Establecer HS*:

1. Presione el botón **cid/vol** (◂ o ▸) para moverse al submenú ***Tonos***.
2. Presione el botón **menu** para entrar al menú y Ud. puede programar los siguientes elementos: Batería baja, No cobertura y Tono de tecla.

3. Use el botón **cid/vol** (◂ o ▸) para desplazarse al elemento que usted quiere programar y presione el botón **menu** para entrar.

   Batería baja - usted puede configurar el bip de advertencia en "On" cuando la batería de su auricular esté baja, de manera que le alerte para cargar la batería. Utilice los botones **cid/vol** (◂ o ▸) para seleccionar ***On*** o ***Off***, luego presione el botón **menu** para guardar la configuración. ***On*** es la selección de fábrica.

   No cobertura - You usted puede configurar el bip de alerta en "On" u "Off" cuando el auricular esté fuera de alcance. Utilice los botones **cid/vol** (◂ o ▸) para seleccionar ***On*** o ***Off***, luego presione el botón **menu** para guardar la configuración. ***On*** es la selección de fábrica.

   NOTA: Cuando el auricular esté en el modo inactivo (apagado) y esté fuera de rango de la unidad base, la pantalla mostrará *Buscando*. Si el botón talk/call back es presionado, la pantalla muestra brevemente *No disponible* y luego regresa a *Buscando*.

   Tono de Tecla - usted puede configurar el tono de tecla en "On" u "Off" cuando presione los botones. Utilice los botones **cid/vol** (◂ o ▸) para seleccionar ***On*** o ***Off***, luego presione el botón **menu** para guardar la configuración. ***On*** es la selección de fábrica.

Llamada Automática

Esta opción le permite levantar el auricular de la base para responder una llamada entrante sin presionar el botón **talk/call back**.

Del Menú del *Establecer HS*:

1. Presione el botón **cid/vol** (◂ o ▸) para moverse al submenú ***Auto respuesta***.
2. Presione el botón **menu** para entrar al menú y use el botón **cid/vol** (◂ o ▸) para moverse a su selección. *Off* es la selección de fábrica.
3. Presione el botón **menu** ara guardar su selección.

Nombre del Auricular

Del Menú del *Establecer HS*:

1. Presione el botón **cid/vol** (◂ o ▸) para moverse al submenú ***Nombre auric***.
2. Presione el botón **menu** para entrar al menú. *Auricular* es la selección de fábrica.
3. Use el teclado numérico para ingresar un nombre (hasta 13 caracteres). Más de una letra es almacenada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para escribir Bill Smith, presione la tecla 2 dos veces para la letra B. Presione la tecla 4 3 veces para la letra I. Presione la tecla 5 3 veces para la letra L. Presione la tecla 5 3 veces para la segunda letra L, y presione la tecla 1 para insertar un espacio entre el nombre y el apellido. Presione la tecla 7 cuatro veces para la letra S; presione la tecla 6 una vez

para la letra M; presione la tecla 4 3 veces para la letra I; presione la tecla 8 para la letra T; presione la tecla 4 dos veces para la letra H.

NOTA: Si usted comete un error, presione el botón cid/vol (◂ o ▸) para mover el cursor hacia adelante o hacia atrás, entonces presione el botón mute/clear para retroceder y borrar un carácter a la vez.

NOTA: La tecla * es una tecla de función para alternar entre la mayúscula y la minúscula de los caracteres durante la edición de texto.

4. Presione el botón **menu** para guardar su nombre. Usted escuchará un tono de confirmación y la pantalla muestra ***Guardado***.

Programación el Base

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón **menu** para ir al menú principal.
3. Presione **cid/vol** (◂ o ▸) para desplazarse a ***Establecer BS***.
4. Presione el botón **menu** para confirmar y Ud. puede programar los siguientes elementos: Código de área y Modo de dial.

Claves de Área Regionales

El teléfono usa el código de área preprogramado para determinar el formato de número a visualizar cuando se recibe un registro de Identificador de Llamada válido. El código de área preprogramado es también usado para la característica de Regreso de Llamada.

Del Menú del *Establecer BS*:

1. Presione el botón **cid/vol** (◂ o ▸) para moverse al submenú ***Código de área***.
2. Presione el botón **menu** para entrar al menú. ***Código área*** se muestra en la pantalla.
3. Use el teclado numérico para ingresar su código de área de 3 dígitos.
4. Presione el botón **menu** para guardar la configuración.

   NOTA: Si usted quiere sobrescribir el código de área, primero debe eliminar el existente.

Modo de Marcación

Del Menú del *Establecer BS*:

1. Presione el botón **cid/vol** (◂ o ▸) para moverse al submenú ***Modo marcar***.
2. Utilice los botones **cid/vol** (◂ o ▸) para seleccionar ***Tono*** o ***Pulso***.
3. Presione el botón **menu** para guardar su selección.

Fecha / Hora

NOTA: El ajuste de la hora en el auricular será transferido a la unidad base automáticamente.

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón **menu** para ir al menú principal y utilice el botón **cid/vol** (◂ o ▸) para desplazarse a ***Fecha /Tiempo***.
3. Presione el botón **menu** para entrar al menú. ***Año 2006*** se muestra en la pantalla.
4. Use el teclado numérico de tonos para ingresar los últimos dos dígitos del año actual (rango: 00 a 99).
5. Presione el botón **menu** para guardar la selección de año y proceda a la selección de fecha.
6. ***Fecha 01/01*** se muestra en la pantalla. Use el teclado numérico de tonos para ingresar los últimos dos dígitos para el mes y el día actuales respectivamente.
7. Presione el botón del **menu** para guardar la selección de mes/fecha y proceda con la selección de la hora.
8. ***Tiempo 12:01p*** se muestra en la pantalla. Use el teclado numérico de tonos para ingresar los últimos cuatro dígitos para la hora actual y use el botón **cid/vol** (◂ o ▸) para alternar entre "p" (pm) y "a" (am).
9. Presione el botón **menu** para guardar la configuración. ***Guardado*** se muestra en la pantalla.

   NOTA: Si usted se suscribe a un servicio de Identificador de Llamada, la fecha/hora actual es establecida automáticamente cuando usted reciba su primer registro CID y modificará la fecha/hora establecida manualmente.

Registración

NOTA: Los procedimientos siguientes pueden ser efectuados SOLAMENTE con los auriculares accesorios 27956 ó 27911.

Un auricular inalámbrico no operará hasta que esté registrado con la base. Durante el proceso de registro, mantenga el auricular cerca de la base. Hasta 4 auriculares inalámbricos pueden ser registrados con una base.

NOTA: Si un auricular no está registrado; No registrar parpadea en la pantalla y si el botón TALK en el auricular es presionado, visualizará *No disponible*.

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. En el auricular; presione el botón **menu** para ir al menú principal y use el botón **cid/vol (◂ ó ▸) para desplazarse a *Registrar***.
3. Presione el botón **menu** para confirmar y utilice **cid/vol** (◂ o ▸) para desplazarse a ***Registro***.
4. Presione el botón **menu**, la pantalla muestra ***Presione y sostenga page por 5s***.
5. Presione y sostenga el botón **page** en la base por 5 segundos, el base muestra ***Modo Registro.***
6. Si el registro es exitoso, el auricular muestra ***Exitoso*** y emite un tono de confirmación.
7. Si el registro falla (por ejemplo, exceso de tiempo), el auricular muestra ***No base*** y emite un tono de error.

Des-Registrar

Esta función cancela el registrar. Durante el proceso des-registrar, mantenga el auricular cerca de la base.

ADVERTENCIA: No es recomendable que se cancele el registro de un auricular a menos que sea absolutamente necesario porque una vez que la cancelación ha sido llevada a cabo, las funciones del teléfono no pueden usarse hasta que el auricular vuelva a ser registrado.

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón **menu** para ir al menú principal y use el botón **cid/vol (◂ ó ▸) para desplazarse a *Registrar***.
3. Presione el botón **menu** para confirmar y utilice **cid/vol** (◂ o ▸) para desplazarse a ***Remover auric***.
4. Presione el botón **menu** para entrar al menú. ***Remover auric?*** se muestra en la pantalla.
5. Presione el botón **menu** nuevamente para confirmar.

NOTA: Si a un auricular se le retira el registro, este mostrará *No Registro* en Espera (Standby) y mostrará *No disponible* si el botón TALK (LLAMAR) es presionado.

Operación Básica del Teléfono

Charge Indicador en la Base

El indicador permanecerá iluminado cuando un auricular esté en la base cargando.

Para Hacer una Llamada

1. Presione el botón **talk/call back. M**Marque el número al que usted quiera llamar.

   - O -

   Marque el número primero y después presione el botón **talk/call back**.
2. Cuando haya terminado, presione el botón **talk/call back** ó coloque el auricular sobre la base para colgar.

   NOTA: Si usted quiere eliminar el número de premarcación que usted ingresó, presione el botón mute/clear hasta que todos los dígitos sean borrados.

Para Contestar una Llamada

1. Cuando el teléfono timbra, presione el botón **talk/call back**.
2. Cuando haya terminado, presione el botón **talk/call back** ó coloque el auricular sobre la base para colgar.

   NOTA: Si usted ha activado la función Auto Respuesta, usted puede levantar el auricular de la base para responder la llamada entrante directamente, sin presionar botón alguno.

   NOTA: Ajuste el volumen del auricular utilizando los botones cid/vol (◂ o ▸) durante una llamada.

Para Introducir una Pausa en la Secuencia de Marcado

Presione el botón **#pause** dos veces para introducir un retraso en la secuencia de marcado de un número telefónico almacenado (por ejemplo, después de que usted marca 9 para obtener línea externa, o para esperar e tono de acceso en una computadora). La pausa se representa en la pantalla con una ***P***. Cada pausa cuenta como 1 dígito en la secuencia de marcado.

Para Volver a Marcar

Para remarcar rápidamente un número que usted marcó:

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón **talk/call back**.

3. Presione primero el botón **redial**, luego use el botón **cid/vol** (◂ o ▸) para seleccionar el número que se desea volver a marcar.

   NOTA: Ud. puede elegir de los últimos diez números marcados.
4. Presione el botón **menu**. El número es marcado automáticamente.

- O -

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione primero el botón **redial**, luego use el botón **cid/vol** (◂ o ▸) para seleccionar el número que se desea volver a marcar.

   NOTA: Ud. puede elegir de los últimos diez números marcados.
3. Presione el botón **menu**. El número es marcado automáticamente.

Editando un Registro de Remarcación Antes de Marcar

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione primero el botón **redial**, luego use el botón **cid/vol** (◂ o ▸) para seleccionar el número que se desea volver a marcar.
3. Presione el botón **menu**.
4. Presione **cid/vol** (◂ o ▸) para desplazarse a ***Elegir***.
5. Presione el botón **menu** para entrar al modo de edición.
6. Presione el botón **cid/vol** (◂ o ▸) para mover el cursor hacia adelante o hacia atrás. Use el teclado numérico de tonos para añadir dígitos o presione el botón **mute/clear** para retroceder y eliminar un dígito a la vez.
7. Después de editar, presione talk/call back para marcar el número de remarcación modificado.

Almacenando un Registro de Remarcación en el Directorio Telefónico

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione primero el botón **redial**, luego use el botón **cid/vol** (◂ o ▸) para seleccionar el número que se desea volver a marcar.
3. Presione el botón **menu**.
4. Presione **cid/vol** (◂ o ▸) para desplazarse a ***Guardar número***.
5. Presione el botón **menu** para entrar al modo de edición.
6. ***Entrar Nombre*** se muestra en la pantalla. Ingrese un hombre. Por favor refiérase a la sección “Nombre del Auricular” para el método de edición de nombre.

NOTA: Un nombre debe ser ingresado de otra manera el registro no puede ser almacenado.

7. Presione el botón **menu** para guardar. ***Guardado*** se muestra en la pantalla. Repita los pasos 2 al 7 para guardar otros registros.

Para Eliminar un Registro de Remarcación

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione primero el botón **redial**, luego use el botón **cid/vol** (◂ o ▸) para seleccionar el número que se desea volver a marcar.
3. Presione el botón **menu**.
4. Presione **cid/vol** (◂ o ▸) para desplazarse a ***Suprimir?***.
5. Presione el botón **menu** y borre el archivo actual. ***Confirmar?*** se muestra en la pantalla.
6. Presione el botón **menu** otra vez para confirmar la eliminación. ***Suprimido*** se muestra en la pantalla.

   NOTA: Presione el botón flash/exit para regresar al modo de espera sin eliminar registros de remarcación.

Para Eliminar Todos los Registros de Remarcación

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Use el botón **cid/vol** (◂ o ▸) para mostrar algún registro de remarcación.
3. Presione el botón **menu**.
4. Presione **cid/vol** (◂ o ▸) para desplazarse a ***Suprimir todo?***.
5. Presione el botón **menu**. ***Confirmar?*** se muestra en la pantalla.
6. Presione el botón **menu** otra vez para confirmar la eliminación. ***Todo suprimido*** se muestra en la pantalla.

   NOTA: Presione el botón flash/exit para regresar al modo de espera sin eliminar registros de remarcación.

Temporizador de Llamadas

Después de que usted oprime el botón **talk/call back** en el auricular, el temporizador integrado aparece en la pantalla y cuenta la duración de la llamada en horas, minutos, y segundos.

Auto Alerta

Si usted coloca el auricular sobre la base, mientras el auricular está descolgado, (durante una llamada), el auricular automáticamente desconecta la llamada.

Timbre Encendido/Apagado

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón **mute/clear/Ringer on/off** para encender o apagar el timbre.
   NOTA: Si usted apaga el timbre, *TIMBRE OFF* se muestra en la pantalla.

Servicios

Si usted se suscribe a los servicios combinados de Llamada en Espera e Identificador de Llamada a través de su compañía telefónica, usted recibirá la información del identificador de Llamadas (si ésta es disponible) en Llamadas en Espera. Durante una llamada telefónica, usted escuchará un tono para indicarle que otra llamada está esperando en la línea mientras que la información del Identificador de Llamadas para la llamada en espera aparece en la pantalla del auricular.

- Para conectar con la llamada en espera, presione el botón **flash/exit** en el auricular y su llamada original se pone en espera.
- Para pasar de una a otra llamada, presione el botón **flash/exit**.
  SUGERENCIA: No presione el botón talk/call back en el teléfono inalámbrico para activar un servicio de llamadas personalizado, tal como llamada en espera, o desconexión al recibir llamada de un número determinado.

Enmudecedor

Para tener una conversación fuera de la línea, utilice la función enmudecedora. La persona del otro lado de la línea no le puede escuchar, pero usted puede escuchar a esa persona.

1. Presione el botón **mute/clear**. La indicación ***MUTE*** aparece en la pantalla.
2. Presione el botón **mute/clear** para cancelar y volver a su conversación telefónica.

Localizador

Esta función le ayuda a localizar un auricular extraviado.

1. Presione el botón page en la base. La pantalla en la base muestra ***Buscando,*** el auricular emite un bip y ***Buscar dsde base*** se muestra en la pantalla del auricular
2. Para cancelar la búsqueda, presione el botón **page** en la base, o presione alguna tecla en el auricular. De otra forma la búsqueda durará minutos.

Control de Volumen del Auricular

Cuando el teléfono está activado (**ON**) (en modalidad para hablar) usted puede ajustar el volumen oprimiendo los botones **cid/vol** (◂ o ▸). Escoja entre los cinco niveles de volumen. El nivel más bajo es VOL 1 y el volumen más alto es VOL 5.

Operación del Interfono

La función del interfono le permite tener una conversación con otro auricular registrado sin ocupar la línea telefónica, permitir que usted todavía reciba llamadas entrantes.

NOTA: La operación del interfono es aplicable SOLAMENTE con el auricular accesorio

Intercomunicación de Auricular a Auricular

1. Asegúrese de que el teléfono de origen esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón **menu** y utilice cid/vol (◂ o ▸) para desplazarse a ***Intercom***.
3. Presione el botón **menu** para entrar al menú. ***INT - Número ?*** se muestra en la pantalla.
4. Use el teclado de tonos para ingresar el número del auricular que usted quiere buscar. (Por ejemplo: presione 1 para buscar el auricular 1.)
5. El auricular receptor es buscado y emite un tono.

   NOTA: Para cancelar la búsqueda, presione el botón talk/call back en el auricular de origen.
6. Espere a que la persona en el auricular que recibe presione el talk/call back.

   NOTA: Si el auricular que recibe no contesta en dos minutos, la llamada del interfono se cancela automáticamente. La pantalla del auricular indica que no hay respuesta *NO ANSWER* en la pantalla.
7. Cuando haya terminado, presione el botón **talk/call back** en cualquier auricular para desactivar el interfono.

Conferencia de Tres Vías

Usted puede tener una conversación de 3 vías usando el auricular, la base y una línea abierta.

1. Cuando el teléfono suene, presione el botón **talk/call back** en el auriculares.
2. ***Conferencia*** se muestra en la pantalla del auricular. Y cuando la conferencia inicia, las 3 partes escucharán el tono de alerta de conferencia.
3. Al terminar, presione el botón **talk/call back** (o coloque el auricular de regreso en la base de carga) y presione el botón **Speaker** otra vez para colgar.

NOTA: Si el sistema de teléfono es expandido a más de un auricular, solamente dos auriculares y la base serán permitidos en una conferencia de línea telefónica. Cuando el tercer auricular intente unirse a la conferencia, no disponible se mostrará con bips de error. Cuando un auricular esté en uso (en modo hablar), otro(s) auricular(es) mostrará(n) *Linea en uso*.

Identificador de Llamadas (Caller ID/CID)

IMPORTANTE: Para utilizar las características de la identificación de llamador de esta unidad, usted debe suscribirse ya sea al Servicio Estándar de Identificador de Llamadas de Nombre/ Número, o al Servicio de Identificador de Llamada en Espera (Caller ID with Call Waiting). Para saber quién llama mientras usted está en el teléfono, usted debe suscribirse al Servicio de Identificador de Llamada en Espera (Caller ID with Call Waiting).

Este aparato recibe y muestra información transmitida por su compañía telefónica local. La información puede incluir el número telefónico, fecha y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora. Cada auricular puede guardar en memoria hasta 40 llamadas para ser revisadas después. La información de fecha/hora entrante sobrescribirá la selección de Fecha/Hora del Teléfono.

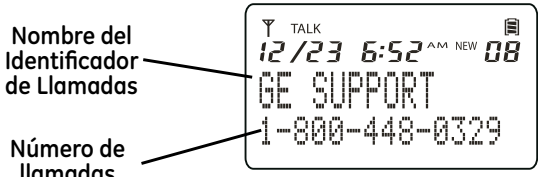

Visualización CID en el auricular

Llamada en Espera con Identificador de Llamadas

Suponiendo que usted está suscrito al servicio de Identificador de Llamada en Espera a través de su compañía telefónica; si usted recibe una llamada entrante y usted está utilizando la GE multi fija a mano el sistema, una señal sonora indica que la presencia de Llamada en Espera llamada invita la línea. La información de Identificador de Llamada en Espera será exhibida y almacenada en la historia de todos los auriculares en el sistema.

- Cuando usted escuche el tono de llamada en espera en la bocina del auricular, prima el botón **flash/exit** para poner la llamada actual en espera y poder contestar la llamada entrante. Presione flash/exit otra vez para volver a la llamada original.

  NOTA: Mientras que en un PCID ligó llamada, si se recibe otro PCID ligó llamada, las exhibiciones originales del cuadro en la esquina derecha superior y exhiben al llamador entrante en el resto de la pantalla.

Recibir Archivos del Identificador de Llamadas

Cuando usted recibe una llamada, la información es transmitida entre el primero y el segundo timbre. La información del Identificador de Llamadas aparece en la pantalla mientras el teléfono timbra, dándole a usted la oportunidad de ver la información y decidir si quiere o no contestar la llamada.

Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas (en la Memoria de CID)

Si usted no está en casa o no puede contestar, la memoria del Identificador de Llamadas de su teléfono automáticamente almacena la información de las 30 últimas llamadas (hasta 20 dígitos y 15 caracteres por cada registro) para que sepa quién llamó mientras usted no estuvo disponible. Y ***Nueva llamada*** se muestra en la pantalla, como un recordatorio de que hay llamadas no respondidas. Cuando la llamada número 41 es recibida, el último archivo del Identificador de Llamadas (la primera llamada) se borra automáticamente.

Usted puede revisar la información almacenada en cualquier momento. Las llamadas recibidas desde la última revisión, se mostrarán ***NEW*** en la pantalla. Llamadas que no han sido revisadas previamente pero fueron recibidas desde el mismo número más de una vez se muestran como ***RPT*** en la pantalla.

Revisar los Archivos de Identificador (CID)

A medida que se reciben y se almacenan archivos del Identificador de Llamadas, la pantalla se actualiza para hacerle saber cuántas llamadas se han recibido. Para recorrer los archivos del identificador de Llamadas:

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón **cid/vol** (◀ o ▶) para revisar la llamada más antigua y desplazarse hacia las llamadas más recientes.
3. Presione el botón **cid/vol** (◀ o ▶) para revisar la llamada más nueva y desplazarse hacia las llamadas más antiguas.

   NOTA: Cuando usted alcance el final de los registros, -- *Fin de lista*-- se mostrará en la pantalla.

NOTA: Si no se han recibido llamadas, *Vacío* se muestra en la pantalla por 2 segundos al momento en que el botón cid/vol (◂ o ▸)es presionado.

Marcar un Número del Identificador de Llamadas

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Utilice le **cid/vol** (◂ o ▸) para llegar al archivo deseado.
3. Presione el botón **talk/call back**. El número se marca automáticamente.

Ajustar a Formato un Número del Identificador de Llamadas Antes de Marcar

NOTA: Dependiendo de (a) cómo estaba formateado cuando se recibió el número telefónico de la persona que llamó y (b) si usted había o no programado su clave de área anteriormente en el menú de programación, usted puede necesitar ajustar el formato del número telefónico de la persona que llamó antes de contestar la llamada, presion el botón format para ajustar el número, e intente otra vez.

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Utilice le cid/vol (◂ o ▸) para llegar al archivo deseado.
3. Presione el botón **format** para desplazarse al formato deseado.
4. Presione el botón **talk/call back**. El número se marca automáticamente.

Los formatos disponibles incluyen:

Número de dígitos	*Explicación*	*Ejemplo*
Once dígitos	clave de larga distancia "1 " +3-dígitos de clave de área +7-dígitos de número telefónico.	1-317-888-8888
Ten dígitos	3-dígitos de clave de área + 7-dígitos de número telefónico.	317-888-8888
Seven dígitos	7-dígitos de número telefónico.	888-8888

Para Almacenar Registros CID en el Directorio Telefónico

Usted puede también almacenar información CID en el Directorio Telefónico.

NOTA: Es importante que usted formatee los registros CID correctamente para marcar hacia afuera ANTES de almacenar en el Directorio Telefónico ya que usted no puede reformatear registros CID almacenados en memoria.

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Utilice le cid/vol (◂ o ▸) para llegar al archivo deseado.
3. Presione el botón menu.
4. Presione cid/vol (◂ o ▸) para desplazarse a ***Guardar número***.
5. Presione el botón **menu** para entrar al modo de edición. Usted puede ahora cambiar el nombre, si lo desea. Por favor refiérase a la sección "Nombre del Auricular" para el método de edición de nombre.

   NOTA: Si el registro CID no incluye un nombre. *Entrar Nombre* se muestra en la pantalla.
6. Presione el botón **menu** para guardar.

   NOTA: Si *Memoria llena* se muestra en la pantalla y la unidad emite 3 bips, usted deberá eliminar uno o más registros innecesarios y repetir los pasos anteriores para continuar el almacenamiento de registro de llamadas.

   NOTA: Presione el botón flash/exit una vez para mantener la programación anterior (sin hacer cambios) y regresar al modo en espera.

   NOTA: Si el registro CID seleccionado contiene alguna información que no sea numérica, la unidad no permitirá que este registro sea transferido a la memoria del usuario interna.

Borrar un Archivo del Identificador de Llamadas

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Utilice los botones **cid/vol** (◂ o ▸) para mostrar el archivo deseado.
3. Presione el botón **menu**.
4. Presione cid/vol (◂ o ▸) para desplazarse a ***Suprimir?***.
5. Presione el botón **menu**. ***Confirmar?*** se muestra en la pantalla.
6. Presione el botón **menu** otra vez para confirmar la eliminación. ***Suprimido*** se muestra en la pantalla.

   NOTA: Presione el botón flash/exit para regresar al modo en espera sin eliminar alguno de los registros CID.

Borrar Todos los Archivos del Identificador de Llamadas

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Utilice los botones **cid/vol** (◂ o ▸) para mostrar el archivo deseado.
3. Presione el botón **menu**.
4. Presione cid/vol (◂ o ▸) para desplazarse a ***Suprimir todo?***.
5. Presione el botón **menu**. ***Confirmar?*** se muestra en la pantalla.
6. Presione el botón **menu** otra vez para confirmar la eliminación. ***Todo suprimido*** se muestra en la pantalla.

   NOTA: Presione el botón flash/exit para regresar al modo en espera sin eliminar alguno de los registros CID.

Directorio Telefónico

Cada auricular puede guardar en memoria hasta 50 números de 24 dígitos con nombres de hasta 15 caracteres para marcación rápida. Los registros son almacenados en orden alfabético ascendente.

Para Agregar Entradas al Directorio Telefónico

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón **phone book**.
3. Presione el botón **menu** y utilice el botón cid/vol (◂ o ▸) para desplazarse a ***Añadir nuevo***.
4. Presione el botón **menu**. ***Entrar número*** se muestra en la pantalla.
5. Use el teclado numérico de tonos para ingresar un número de teléfono.

   SUGERENCIA: Presione el botón #pause dos veces para insertar una pausa en un número si es necesario.
6. Presione el botón **menu**. ***Entrar Nombre*** se muestra en la pantalla. Por favor refiérase a la sección "Nombre del Auricular" para el método de edición de nombre.
7. Presione el botón **menu** para guardar.

   NOTA: Si *Memoria llena* se muestra en la pantalla y la unidad emite 3 bips, usted deberá eliminar uno o más registros innecesarios y repetir los pasos anteriores para continuar el almacenamiento de registro de llamadas.

Revisión de Registros en el Directorio Telefónico

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón **phone book**.
3. Presione los botones **cid/vol** (◂ o ▸) para recorrer los archivos.

   - O -

   Utilice el teclado del auricular para inscribir el número de la localización de memoria.

   SUGERENCIA: Presione el botón *tone para mostrar el número de teléfono de la persona cuyo nombre se visualiza actualmente en la pantalla.

Para Editar un Registro del Directorio Telefónico

1. Al revisar la lista de registros del directorio telefónico, use el botón **cid/vol** (◂ o ▸) o las teclas numéricas para desplazarse al registro deseado.
2. Presione el botón **menu** y utilice el botón **cid/vol** (◂ o ▸) para desplazarse a ***Editar***.
3. Presione el botón **menu** para entrar al modo de edición. Usted puede ahora cambiar el número, si lo desea.
4. Presione el botón **menu** para proceder al cambio de nombre. Usted puede ahora cambiar el nombre, si lo desea. Por favor refiérase a la sección "Nombre del Auricular" para el método de edición de nombre.
5. Presione el botón **menu** para guardar.

   NOTA: Presione el botón flash/exit una vez para mantener la programación anterior (sin hacer cambios) y regrese al menú.

Para Eliminar un Registro del Directorio Telefónico

1. Al revisar la lista de registros del directorio telefónico, use el botón **cid/vol** (◂ o ▸) o las teclas numéricas para desplazarse al registro deseado.
2. Presione el botón **menu** y utilice el botón **cid/vol** (◂ o ▸) para desplazarse a ***Suprimir?***.
3. Presione el botón **menu**. ***Confirmar?*** se muestra en la pantalla.
4. Presione el botón **menu** para confirmar. ***Suprimido*** se muestra en la pantalla.

   NOTA: Si usted no quiere cambiar o borrar un archivo cuando la pantalla pregunta, simplemente presione el botón flash/exit, o espere un minuto para salir del modo en espera automáticamente.

Para Marcar un Registro del Directorio Telefónico

Marque un registro del directorio telefónico mientras está en el modo hablar:

1. Asegúrese de que el teléfono esté en **ON** (en modo hablar) presionando el botón **talk/call back**.
2. Presione el botón **phone book** para accesar el directorio telefónico.
3. Use el botón **cid/vol** (◂ o ▸) o las teclas numéricas para desplazarse al registro deseado.
4. Presione el botón **menu** para marcar el número.

- O

Marque un registro del directorio telefónico mientras lo revisa:

1. Asegúrese de que el teléfono esté en **OFF** (no en el modo TALK).
2. Presione el botón **phone book** para accesar el directorio telefónico.
3. Use el botón **cid/vol** (◂ o ▸) o las teclas numéricas para desplazarse al registro deseado.
4. Presione el botón **talk/call back**. El número se marca automáticamente.

Si usted quiere editar el número antes de marcar:

1. Presione el botón **menu** al revisar los registros del directorio telefónico.
2. Use el botón **cid/vol** (◂ o ▸) para desplazarse a ***Elegir*** y presione el botón **menu** para entrar al modo de edición.
3. Al terminar la edición, presione talk/call back para marcar el númeror.

Marcación en Cadena Desde el Directorio Telefónico

Utilice esta función para hacer llamadas que requieren una secuencia de números como el usar una tarjeta para llamar por teléfono o un número de larga distancia al que usted llama frecuentemente.

Usted puede almacenar cada parte de la secuencia de marcación (tal como Número de Acceso de Larga Distancia, Código de Autorización, y un número de larga distancia frecuentemente llamado) en el directorio telefónico y simplemente repetir el paso del 2 al 4 en “Marcación de un registro del directorio telefónico mientras está en el modo hablar” para marcarlos uno por uno..

Cómo Cambiar la Batería

PRECAUCION: Para reducir el riesgo de fuego o lastimaduras personales, use solamente la batería de Níquel- Hidruro Metálico (Ni-MH) modelo 5-2734 aprobado por Thomson Inc. eso es compatible con esta unidad.

1. Asegúrese de que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar) antes de cambiar la batería.
2. Quite la tapa del compartimiento de la batería; presione y sostenga el botón del lanzamiento en el auricular y resbale el respaldo y apagado.

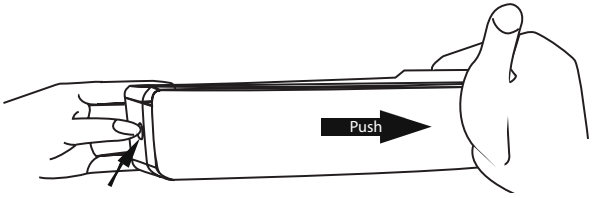

3. Desconecte el enchufe de la batería en la conexión dentro del compartimiento y saque la batería del auricular.
4. Introduzca el nuevo paquete de baterías y conecte el cable en el enchufe dentro del auricular.
5. Vuelva a poner la tapa del compartimiento de la batería.
6. Coloque el auricular sobre la base o sobre el cargador para cargarlo. **Si usted no carga adecuadamente la batería del auricular (durante 14 horas), cuando usted programa el teléfono por primera vez y/o cuando usted instala un paquete de baterías nuevas, el rendimiento a largo plazo de la batería se verá afectado.**

Precauciones de Seguridad para la Batería

- No queme, desarme, mutile, o agujere. Igual que otras baterías de este tipo, materiales tóxicos pueden escaparse y causarle daño.
- Para reducir el riesgo de fuego o daño personal, use unicamente la batería del Níquel-Cadmio indicada en la Guía del Usuario.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Quite las baterías si va a guardar el aparato durante más de 30 días.

NOTA: El sello RBRC en la batería utilizada en su producto Thomson Inc. indica que estamos participando en un programa para recolectar y reciclar batería(s) recargable(s).
Para más información vaya al sitio web de RBRC en www.rbrc.org o llame al 1-800-8-BATTERY o contacte a su centro de reciclado local.

Indicadores de Mensajes

Los siguientes mensajes muestran el estado del teléfono, proveen la información del Identificador de Llamadas, o le ayudan a programar y a utilizar su teléfono.

BLOQUEADO	La información o el nombre o númerode la persona haciendo la llamada ha sido bloqueada y no se transmitirá.
¿SUPRIMIR TODO?	Indicación preguntándole si quiere borrar todos los archivos.
¿SUPRIMIR?	Se le pregunta si usted quiere borrar el registro actual.
FIN DE LISTA	Indica que este es el fin de la lista.
ENTRAR NOMBRE	Indicación para pedirle que inscriba un nombre.
ENTRAR NÚMERO	Indicación pidiéndole que inscriba un número telefónico.
NUEVO LLAMANDO	Indica una llamada o llamadas nuevas que no han sido revisadas.
NOMBRE DE TELE	Indicación pidiéndole que inscriba su nombre de usuario para el auricular.
UNAVAILABLE	El auricular no está registrado aun o está fuera de alcance.
SIN LINEA	Indica que la línea del teléfono no está conectada.
LINEA EN USO	Aparece en la pantalla del auricular mientras la línea está en uso.
VAC´IO	No hay archivos del identificador de Llamadas en la memoria.
BLOQUEADO	Indica que el auricular está demasiado lejos de la base, y el auricular está buscando la base.
BUSCAR DESDE BASE	Alguien presionó el botón page en la base.
RPT	Mensaje de llamada repetido. Indica que hay una llamada nueva fue recibida más de una vez desde el mismo número.
DESCONOCIDO	La llamada entrante viene de un área en donde el servicio del Identificador de Llamadas (Caller ID) no está disponible, o la información no fue enviada.

Señales Sonoras del Auricular

Señal	*Significado*
Un tono de gorgeo largo (con timbre encendido)	Señala que una llamada está entrando
Tres tonos cortos	Señal del localizador
Un “bip” corto (cada 14 segundos)	Advertencia de baja batería

Solución de Problemas

Soluciones para el Teléfono

No hay tono de marcar

- Verifique o repita los pasos de la instalación:
  Asegúrese que el cable de la base esté conectado a un contacto que sirve.
  Asegúrese que el cable telefónico esté conectado a la base del aparato y a un enchufe de pared.
- Conecte otro teléfono al mismo enchufe. Si continúa sin haber tono de marcar en el segundo teléfono, el problema puede estar en el cableado o en el servicio local.
- El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquese a la base.
- Asegúrese de que la batería ha sido cargada adecuadamente (14 horas).

El tono de marcación está bien, pero no puede marcar hacia afuera

- Asegúrese de que el tipo de servicio telefónico al que está suscrito sea de TONOS O PULSOS, y que la unidad esté en el modo de marcación correspondiente. (Para configurar vea "Modo de Marcación" bajo la selección de menú "Programación el Base").

El Auricular no Timbra

- Asegúrese de que el timbre del auricular esté encendido.
- El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquese a la base.
- Usted puede tener demasiados aparatos o extensiones en su línea. Intente desconectar algunos teléfonos.
- Verifique que haya tono de marcar. Si no se escucha tono de marcación, vea "No hay tono de marcar".

Usted experimenta estática, ruido, o debilitamiento del sonido entrante

- El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquese a la base.
- Asegúrese de que la base no esté conectada en un o saliente enchufe con otro aparato eléctrico. Si fuera necesario, mueva la base a otra localización.
- Asegúrese de que la batería ha sido cargada adecuadamente (14 horas).

La función de Marcar por Memoria no sirve

- ¿Siguió la secuencia adecuada para marcar?

El aparato se traba y no hay comunicación entre la base y el auricular inalámbrico

- Desconecte el cable de corriente del enchufe eléctrico y de la parte inferior de la base. Quite la batería del auricular. Espere 30 segundos y vuelva a conectar el cable de corriente al enchufe de pared y al enchufe en la parte posterior de la base. Vuelva a conectar la batería y cargue durante 14 horas.

***Searching* se muestra en la pantalla del auricular**

- Acérquese a la base.
- Asegúrese que el cable de la base esté conectado a un contacto que sirve.

La configuración Fecha/Hora es restaurada a la configuración predeterminada

- Puede ser causado por falla de la energía. Vuelva a configurar Fecha/Hora.

Soluciones para el Identificador de Llamadas

Nada aparece en la pantalla

- Cargue la batería (durante 14 horas). O Cámbiela.
- Asegúrese que el aparato esté conectado en un enchufe que no pueda desactivarse con un apagador. Desconecte el cable de corriente de la base y vuelva a conectarlo.

No sirve el Identificador de Llamadas (Caller ID)

- Usted debe estar suscrito al servicio estándar de Nombre/ número a través de su compañía telefónica local para recibir información Identificador de Llamadas.

Batería

Si usted experimenta cualquiera de los siguientes problemas, incluso después de haber cargado la batería, usted puede necesitar cambiar el paquete de las baterías.

- Tiempo corto para hablar
- Mala calidad de sonido
- Rango limitado

Marco de Fotos

El área en blanco alrededor del cuadro, cuadro no llena el marco entero:

- Esto es normal debido al cociente de aspecto del cuadro original.

El cuadro está exhibiendo horizontalmente:

- Usted debe corregir la orientación antes de cargar sobre marco de la foto.

La tarjeta de memoria no cabe:

- Si usa el palillo de la memoria de Sony, usted necesitará un adaptador del SD.
- El marco de la foto no apoya tarjetas de destello compactas.

Cuidado General del Producto

Para mantener su aparato funcionando adecuadamente y en buenas condiciones, siga las siguientes pautas:

- Evite de caer la unidad, así como el otro tratamiento áspero al teléfono.
- Limpie la unidad con un trapo suave.

- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el auricular en el futuro.
- Periódicamente limpie los contactos de carga del auricular y de la base con una goma de lápiz limpia.

Causas de una Mala Recepción

- Recubrimiento externo de la casa con aluminio.
- Aislación con revestimiento de papel de aluminio.
- Conductos de calefacción y otras construcciones de metal que paran las señales de radio.
- Está demasiado cerca de los aparatos eléctricos como microondas, cocina, computadoras, etc.
- Condiciones atmosféricas, como una tormenta eléctrica.
- La base está instalada en el sótano o en un piso más bajo de la casa.
- La base está enchufada en un tomacorriente con otros aparatos electrónicos.
- El monitor del bebé está usando la misma frecuencia.
- La pila del auricular está descargada.
- Está fuera del ámbito de la base.

Ayuda de la Garantía

Si usted experimenta problemas con este equipo, para información de garantía, comuníquese con el departamento de servicio al cliente al **1-800-448-0329**. Si el equipo está causando daños a la red telefónica, la compañía telefónica puede requerir que desconecte su equipo hasta que el problema haya sido resuelto.

Cualquier reparaciones o cambio o modificación no aprobados expresamente por Thomson Inc. podría ser motivo de anulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para las instrucciones en cómo obtener una unidad del reemplazo, refiera a la garantía incluida en este servicio de cliente de la guía o de la llamada en **1-800-448-0329**.

O envíe sus preguntas a:

Thomson Inc.
Gerente, Servicio al Consumidor
P.O. Box 1976
Indianápolis, IN 46206

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Garantía Limitada

Lo que cubre su garantía:

- Defectos de materiales o de trabajo.

Por cuánto tiempo después de la compra:

- Un año, a partir de la fecha de compra.

  (El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

Lo que haremos:

- Proporcionarle una unidad nueva. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.

Cómo obtener servicio:

- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
- "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto está dentro del periodo de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:

  Thomson Inc.
  11721 B Alameda Ave.
  Socorro, Texas 79927
- Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. Thomson Inc. no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.
- Un aparato nuevo se le enviará con los cargos pagados.

Lo que no cubre la garantía:

- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe obtenerse con su agente de ventas.
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Baterías.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

Registro del Producto:

- Por favor llene y envíe por correo la Tarjeta de Registro del Producto que se embarcó con su producto. Hará más fácil que hagamos contacto con usted si fuera necesario. No se requiere la devolución de la tarjeta para tener la cobertura de la garantía.

Limitaciones sobre la Garantía:

- **LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTES ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCATA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO) SON CONSIDERDAS NO VALIDAS. NINGUNA INFORMACIEON VERBAL O ESCRITA OTORGADO POR THOMSON INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COBERTURA DE ESTA GARANTÍA.**
- **LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXLUSIVO DEL CONSUMIDOR. THOMSON INC. NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DAÑOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO ESTE PRODUCTO, O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMEINTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO. LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES CUALQUIER GARNATÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPOSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.**

Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al período de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.
- Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado.

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

- Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.

Índice

A

Ahorro de Energía 22
Ajustar a Formato un Número 36
Almacenando un Registro de Remarcación en el Directorio Telefónico 30
Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas 35
Añadir Fotos a la Memoria Interna 15
Añadir Nuevo Vínculo Imagen Identificador de Llamada 17
Antes de Comenzar 8
Auto Alerta 32
Ayuda de la Garantía 45

B

Batería 44
Borrar Todos los Archivos del Identificador de Llamadas 38
Borrar un Archivo del Identificador de Llamadas 37
Brillo 22

C

Cambio del Marco de Fotos 14
Causas de una Mala Recepción 45
Charge Indicador en la Base 29
Claves de Área Regionales 26
Cómo Cambiar la Batería 41
Compatibilidad con Audífonos (CCA) 3
Conferencia de Tres Vías 33
Config Presentación de Diapositivas 21
Configuración del Marco 15
Configuración Imagen-Identificador de Llamada 17
Control de Volumen del Auricular 33
Cuidado General del Producto 44

D

Declaración de la FCC sobre Exposición a la Radiación RF 4
Des-Registrar 28
Directorio Telefónico 38

E

Edición de Vínculo Imagen Identificador de Llamada Existente 19
Editando un Registro de Remarcación Antes de Marcar 30
Eliminar Fotos de la Memoria Interna 20
Enmudecedor 32

F

Fecha / Hora 27
Formato de la Base 10
Formato del Auricular 11

G

Garantía Limitada 46

I

Identificador de Llamadas (CID) 34
Idioma 23, 24
Indicadores de Mensajes 42
Índice 48
Información de Accesorios 50
Información de Interferencias 3
Información para el Producto DECT 4
Información Sobre la Aprobación de Equipo 2
Inicio Rápido 7
Instalación 9
Instalar el Teléfono 12
Instalar la Batería del Auricular 12
Intercomunicación de Auricular a Auricular 33
Introducción 8

Índice

L

Licensing 3
Lista de Partes 8
Llamada Automática 25
Llamada en Espera con Identificador de Llamadas 34
Localizador 32

M

Marcación en Cadena Desde el Directorio Telefónico 40
Marcar un Número del Identificador de Llamadas 36
Marco de Fotos 44
Modo de Marcación 26
Modo Visualización de Marco 21
Montar la Base sobre la Pared 14

N

Nombre del Auricular 25

O

Operación Básica del Teléfono 29
Operación del Interfono 33

P

Para Agregar Entradas al Directorio Telefónico 38
Para Almacenar Registros CID en el Directorio Telefónico 37
Para Contestar una Llamada 29
Para Editar un Registro del Directorio Telefónico 39
Para Eliminar Todos los Registros de Remarcación 31
Para Eliminar un Registro de Remarcación 31
Para Eliminar un Registro del Directorio Telefónico 39
Para Eliminar Vínculo Imagen Identificador de Llamada Existente 19
Para Hacer una Llamada 29
Para Introducir una Pausa en la Secuencia de Marcado 29
Para Marcar un Registro del Directorio Telefónico 40
Para Volver a Marcar 29
Pautas Importantes de la Instalación 9
Precauciones de Seguridad para la Batería 41
Preferencias del Marco 20
Programación del Marco de Fotos 15
Programación del Teléfono 23
Programación el Auricular 24
Programación el Base 26

R

Recibir Archivos del Identificador de Llamadas 35
Registración 27
Requerimientos Para Enchufe Telefónico 9
Restaurar Todas las Configuraciones 23
Revisar los Archivos de Identificador 35
Revisión de Registros en el Directorio Telefónico 39

S

Señales Sonoras del Auricular 42
Servicios 32
Sistema Digital de Seguridad 9
Solución de Problemas 43
Soluciones para el Identificador de Llamadas 44
Soluciones para el Teléfono 43

T

Tabla de Contenido 5
Tabla de Contenido 6
Temporizador de Llamadas 31
Tiempo On/Off Marco 22
Timbre Encendido/Apagado 32
Tonos 24

V

Volumen Timbre 24

Información de Accesorios

DESCRIPTION	NÚMERO DE CATÁLOGO
Batería de Repuesto	**5-2734**
Adaptador de Corriente AC	**5-2833**
Auricular Accesorio	**5-2911**

Para ordenar, tenga lista su tarjeta Visa, Mastercard o Discover y llame al **1-800-338-0376**.

Se aplicará un cargo por envío al ordenar. La ley nos requiere que cobremos el impuesto sobre la venta apropiado para cada estado, condado y área individuales a las cuales se envíe la mercancía. Los artículos están sujetos a disponibilidad.

Visite el sitio de GE en: www.GE.com/phones

THOMSON
images & beyond

Modelo 27956
00024240 (Rev. 2 DOM E/S)
08-12
Impreso en China

Thomson Inc.
101 West 103rd Street
Indianapolis, IN 46290-1102
© 2008 Thomson Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)